Mio A201

Manuel d'utilisateur

Révision: R00

Marques

Microsoft, Windows, le logo Windows logo, Windows Media, Outlook et ActiveSync sont des marques de commerce déposées ou des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les produits Microsoft sont accrédités d'une licence OEM par Microsoft Licensing, Inc., une filiale entièrement détenue par Microsoft Corporation. Tous les autres noms de produits ou de marques sont des marques de commerce déposés de leurs entreprises respectives.

Note

Les informations contenues dans le présent manuel sont susceptibles de modification sans préavis.

Sommaire

Preface v

1 Premiers pas 1

1.1 Identification des composants matériels 1
Caractéristiques de la face avant 1
Caractéristiques de la face arrière 3
Caractéristiques face gauche 4
Composants du coté Gauche 5
Composants du bas 5
1.2 Préparer votre périphérique 6
Procédure initiale de démarrage 6
Branchement au secteur et chargement de la batterie 7
1.3 Utiliser votre appareil dans un véhicule 8
Utilisation du Support pour voiture 8
Brancher le chargeur pour voiture 8
1.4 Allumer et éteindre votre Pocket PC 9
Éteindre pour mettre en veille 9
Interrompre la veille 9
1.5 Installation de Microsoft ActiveSync 9
1.6 Élargir les capacités de votre Pocket PC 10
Utilisation d'une carte SD ou MMC 10
Accessoires 11

2 Apprentissage des bases 12

2.1 Utilisation du stylet 12
2.2 Utilisation du bâton de navigation 13
2.3 Écran Aujourd'hui 13
Vue de Paysage 14
2.4 Barre de navigation et Barre d'outils 14
2.5 Utilisation des programmes 15
2.6 Menus de raccourcis 15
2.7 Notifications 16
2.8 Entrée de données 16
Entrée de texte à l'aide du panneau de saisie 17
Écrire sur l'écran 19

Dessiner sur l'écran 22
Enregistrement d'un message 23
Utilisation de Mon Texte 25
2.9 Verrouiller votre Pocket PC 26

3 Gestion de votre Pocket PC 27

3.1 Gestion de l'alimentation 27
Signal de Batteri e Faible et mesures à prendre 27
Gestion de l'alimentation 27
Conseils pour économiser l'énergie 29
3.2 Gestion de la mémoire 30
Mémoire de stockage et mémoire programmes 30
Mémoire additionnelle 30
3.3 Personnalisation de votre Pocket PC 31
3.4 Recherche et organisation des informations 33
3.5 Sauvegarde des données 34
3.6 Ajout ou suppression de programmes 34
Ajout de programmes 34
Supprimer des programmes 36

4 Microsoft Pocket Outlook 37

4.1 Calendrier : Planification de rendez-vous et de réunions 37
Création d'un rendez-vous 38
Utilisation de l'écran résumé du Calendrier 39
4.2 Contacts : conservez les coordonnées de vos amis et collègues 40
Création d'un contact 40
Utilisation de l'écran Résumé des Contacts 42
4.3 Tâches : conserver une liste de choses à faire 43
Création d'une tâche 43
Utilisation de l'écran Résumé des Tâches 44
4.4 Notes : Capturez vos pensées et vos idées 45
Création d'une note 45
4.5 Messagerie : envoi et réception d'e-mails 47
Synchronisation des messages 47
Connection directe au serveur de messagerie 47
Utilisation de la liste des messages 48
Composition et envoi de messages 50
Gestion des e-mails et des dossiers 51

5 Plus de Programmes 53

5.1 Microsoft ActiveSync 53
Synchronisation des données 54
5.2 Word pour portable 56
Création d'un nouveau document 56
Ouverture d'un document 57

5.3 Excel pour portable 58
Création d'un classeur 58
Ouverture d'un classeur 59
5.4 PowerPoint pour portable 60
5.5 Pocket MSN 61
5.6 Windows Media Player pour Pocket PC 62
5.7 Images et vidéos 63
5.8 Programmes additionnels 64
Dialer (Composeur) 64
eConvertor 70
Visualiseur d'image 72

6 Connectez-vous 73

6.1 Paramètres des Connexions 73
Connexions Modem 73
Connexions Carte Réseau (Ethernet) 74
6.2 Utiliser Bluetooth 76
Activer le Bluetooth 76
Explorer les appareils Bluetooth 77
Numéroter vers l'Internet 77
Transfert de fichiers Bluetooth 79
Utiliser ActiveSync via Bluetooth 81
Utiliser Intercom via Bluetooth 82
Echange d'informations personnelles 83
Accès à un réseau personnel 84
Utiliser une passerelle vocale 85
Utiliser un appareil mains libres 86
Configuration de paramètres Bluetooth 87
Utiliser Mes Raccourcis 91
Visualiser les connexions actives 92
6.3 Utiliser Internet Explorer pour portable 93
Affichage des Favoris de l'appareil mobile et des chaînes 93
Navigation sur Internet 94
Dossier Favoris de l'appareil mobile 94

7 Dépannage et entretien 97

7.1 Réinitialisation de votre Pocket PC 97
7.2 Restaurer l'état le plus récent 98
7.3 Problèmes d'alimentation 99
7.4 Problèmes de mémoire 99
7.5 Problèmes d'écran 100
7.6 Problèmes de connexion 101
Problèmes de connexion liés au câble 101
Problèmes de connexion via le modem 102
Problèmes de connexion au réseau 102

7.7 Entretien de votre Pocket PC 103
Conseils d'ordre général 103
En voyage : quelques conseils 104

A Information Réglementaire 107

A.1 Déclarations des Règlements 107
Notification Européenne 107
A.2 Précautions de Sécurité 108
À propos du Chargement 108
À propos de l'Adapteur Secteur 108
À propos de la Batterie 109

Préface

Bienvenue

Nous vous félicitons pour l'achat de ce Pocket PC Windows® Mobile™ powered. Grâce à la petite taille et aux grandes performances de cet appareil, vous allez pouvoir garder vos informations professionnelles et personnelles les plus importantes à jour et sous la main. Microsoft® ActiveSync® augmente la puissance de votre Pocket PC en vous permettant de synchroniser les informations de votre ordinateur de bureau ou portable avec votre Pocket PC.

À propos du présent manuel

Ce manuel contient des informations détaillées pour vous aider à utiliser votre Pocket PC.

Tout au long du manuel, nous employons les conventions suivantes pour distinguer les différents éléments du texte.

> **NOTE :** vous donne des conseils ou informations supplémentaires qui demandent une attention particulière.

> **ATTENTION :** signale des informations importantes qui, si elles ne sont pas suivies, risquent de résulter en la perte de données ou d'endommager votre appareil.

Tous les noms de menu, commande, icône ou bouton que vous pouvez voir sur l'écran sont indiqués en caractère gras. Par exemple :

Sur le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres**.

Où trouver l'information

Pour des informations sur	Consulter
Fonctionnement de la navigation GPS	Le manuel fourni avec le logiciel GPS
Les programmes de votre Pocket PC	Le présent *Manuel d'utilisation* ou la rubrique Aide en ligne de votre Pocket PC
La connexion et la synchronisation de données avec votre ordinateur	Le chapitre 6 du présent manuel ou la rubrique Aide ActiveSync de votre ordinateur
Les dernières informations sur les Windows Powered Pocket PC	Le site Web Microsoft Mobile Devices : www.pocketpc.com

1 Premiers pas

Ce chapitre présente une introduction aux caractéristiques externes de votre Pocket PC. Il vous guide dans le processus de configuration initiale et d'activation de votre Pocket PC.

NOTE : En fonction du modèle acheté, la couleur et l'apparence du cabinet des accessoires peut être different du modèle présenté dans ce manuel.

1.1 Identification des composants matériels

Caractéristiques de la face avant

Réf	Composante	Description
❶	**Écran tactile**	Affiche les données que vous entrez dans votre Pocket PC. Appuyez sur l 'écran avec le stylet pour sélectionner des commandes du menu ou entrer des données.
❷	**Bouton d'alimentation**	Allumez ou éteignez le Pocket PC par une pression brève.
		Désactivez le rétroéclairage de l'écran par une pression prolongée.
❸	**Micro**	Reçoit les sons et les voix pour vous permettre d'enregistrer vos notes oralement.
❹	**Bâton de Navigation**	Se déplace vers le haut, le bas, à gauche ou à droite en poussant le bâton vers la direction correspondante.
		Sélectionne par une pression.
❺	**Haut-parleur**	Il émet des alarmes et diffuse la musique.
❻	**Boutons programmes**	Chacun des quatre boutons fournit une méthode rapide pour utiliser un programme ou une fonction. Les boutons sont personnalisables. Les icônes sur les boutons indiquent les fonctions par défaut : **Calendrier** **Carte*** **Recherche rapide*** **Tourner** * Le bouton fonctionne uniquement si la Mio Map (un programme optionnel) est installée sur votre système.
❼	**Témoin de notification**	Il est rouge et clignote pour vous rappeller vos rendez-vous, alarmes et pense-bête programmés.
❽	**Témoin de chargement de la batterie**	Il est orange lorsque la batterie est en cours de chargement. Il s'éteint une fois la batterie complètement rechargée.

Caractéristiques de la face arrière

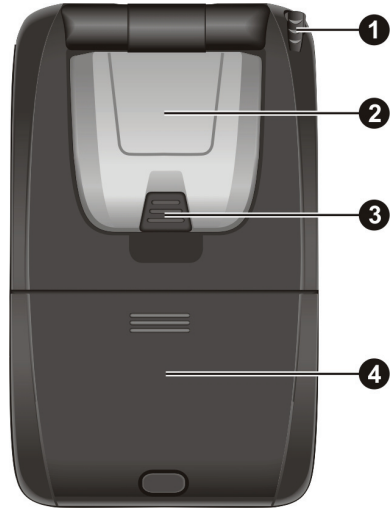

Réf	Composante	Description
❶	**Stylet**	Utilisez-le pour sélectionner ou entrer des données en appuyant sur l'écran. Faite glisser le stylet hors de son support pour l'utiliser et remettez-le à sa place quand vous ne vous en servez pas.
❷	**Antenne GPS**	Reçoit les signaux des satellites de GPS au-dessus une fois soulevé jusqu'à la position horizontale.
❸	**Connecteur D'Antenne de Voiture**	Ce connecteur (sous le couvercle anti-poussière) permet d'utiliser l'antenne extérieure optionnelle sur son support magnétique, qui peut être installée sur le toit de la voiture pour une meilleure reception.
❹	**Piles Rechargables**	Founit une alimentation quand il n'y a pas d'alimentation externe.

Caractéristiques face gauche

Réf	Composante	Description
❶	**Bouton d'enregisrement**	Permet d'enregistrer des notes orales en le maintenant appuyé.
❷	**Bouton de redémarrage**	Redémarre votre Pocket PC.
❸	**Connecteur Jack pour écouteurs stéréo**	Permet de connecter des écouteurs stéréo.

Composants du coté Gauche

Réf	Composante	Description
1	**Fente SD/MMC**	Accepte une carte SD (Secure Digital) ou MMC (MultiMediaCard), deux cartes en option qui permettent de stocker des données sur un support amovible.

Composants du bas

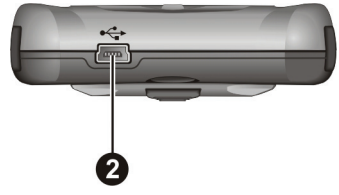

Réf	Composante	Description
1	**Connecteur Mini-USB**	Se connecte à l'adaptateur CA ou au câble ActiveSync.

1.2 Préparer votre périphérique

Procédure initiale de démarrage

Le démarrage initial inclut le réglage de l'interrupteur MARCHE/ARRET, l'installation des piles et l'achèvement de l'assistant d'installation

1. Retirez le couvercle des piles en appuyant sur le bouton de libération (❶) puis retirez le couvercle. Saisissez-vous du stylet et utilisez-le pour basculer l'interrupteur MARCHE/ARRET sur la position MARCHE (Gauche) (❷).

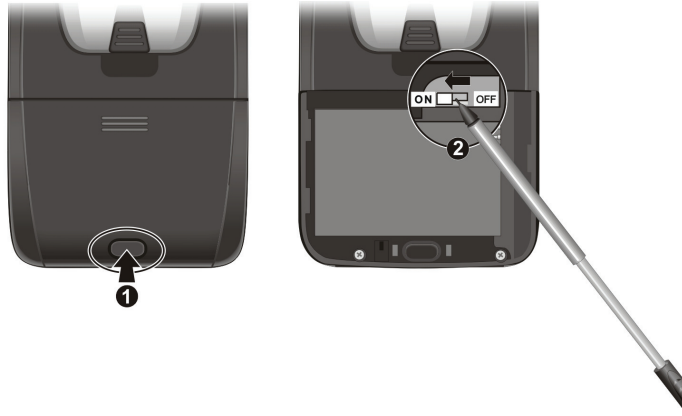

ATTENTION : Toujours laisser l'interrupteur sur la position MARCHE pour un fonctionnement normal.

2. Installez les piles en premier en insérant l'extrémité de la pile (❶) avec un angle puis en appuyant vers le bas sur l'autre extrémité (❷). Replacez le couvercle des piles(❸).

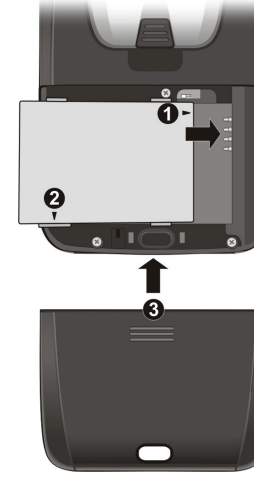

3. Votre appareil s'allumera automatiquement. Branchez l'adaptateur CA comme décrit dans la section suivante.

4. Suivez les instructions à l'écran pour achever l'assistant d'installation. Vous apercevrez l'écran Aujourd'hui.

Branchement au secteur et chargement de la batterie

Avant d'utiliser votre Pocket PC pour la première fois, vous devez charger et formater la batterie.

1. Branchez la prise du convertisseur sur l'adaptateur CA (❶). Branchez l'extrémité mini-USB à l'adaptateur CA de votre appareil (❷) et l'autre extrémité à la prise murale (❸).

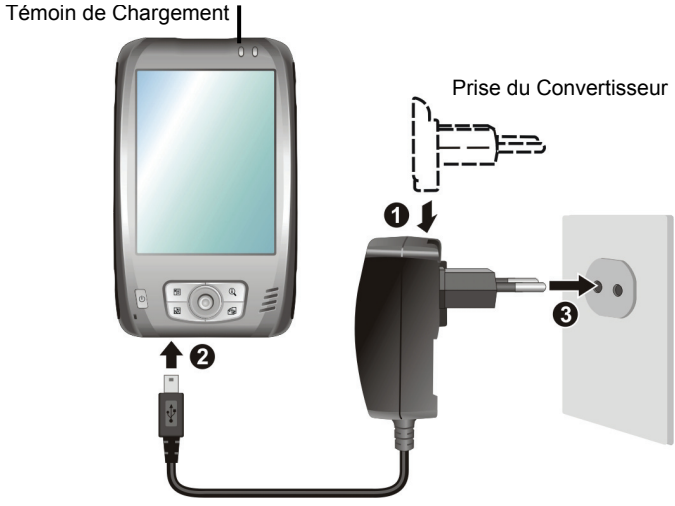

2. Le témoin de chargement devient orange quand la chargement est en cours. Ne débranchez pas votre Pocket PC du secteur tant que la batterie n'est pas complètement chargée, ce que vous indiquera le témoin de chargement en s'éteignant. Il s'éteint quelques secondes après la fin du chargement. La batterie met quelques heures à se charger. Lors du premier chargement de la pile, chargez-la pendant au moins 8 heures.

Dans la mesure du possible, laissez votre Pocket PC raccordé à l'adaptateur secteur et branché au secteur. Ainsi, votre batterie ne se décharge pas.

ATTENTTION : Pour un fonctionnement optimal de la pile, veuillez vous souvenir des éléments suivants :

- Ne pas charger la pile en cas de forte température (par exemple en plein soleil).
- Il n'est pas nécessaire de la vider complètement avant de la charger. Vous pouvez charger la pile avant qu'elle ne soit vide.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil durant une longue période, assurez-vous de charger la pile au moins une fois toutes les deux semaines. Une décharge prononcée de la pile peut affecter le rendement du chargement.

REMARQUE : Votre Pocket PC peut également être chargé quand il est connecté à un ordinateur de bureau via le câble ActiveSync.

1.3 Utiliser votre appareil dans un véhicule

Utilisation du Support pour voiture

ATTENTION :

- Durant la mise en place du support pour voiture, assurez-vous que l'appareil ne bloque pas la vue du conducteur et n'interfère pas avec le fonctionnement des coussins et des appareils de sécurité.
- Si le pare-brise est teinté avec un revêtement de sécurité réfléchissant, une antenne extérieure (optionnelle) peut-être nécessaire pour relier l'antenne du toit de la voiture via une fenêtre.

Le support pour voiture consiste en un support et une attache de fenêtre souple. Utiliser le support pour voiture pour positionner votre appareil dans votre véhicule. (Reportez-vous au document séparé pour les instructions d'installation.) Assurez-vous que l'antenne GPS possède une exposition claire vis-à-vis du ciel.

Brancher le chargeur pour voiture

Le chargeur pour voiture fournit l'alimentation à votre Pocket PC quand vous l'utilisez dans un véhicule.

ATTENTION : Pour protéger votre appareil contre des pointes soudaines de courant, brancher le chargeur uniquement quand le moteur est allumé.

Branchez une extrémité du chargeur pour voiture au connecteur d'alimentation de votre appareil et l'autre extrémité à l'allume-cigare de votre voiture.

1.4 Allumer et éteindre votre Pocket PC

Après avoir effectué la procédure initiale de mise en marche, votre Pocket PC se met en veille quand vous l'éteignez et interromps sa veille quand vous l'allumez.

Éteindre pour mettre en veille

Vous mettez en attente votre appareil en appuyant brièvement sur le bouton d'alimentation.

Par défaut, votre Pocket PC se met aussi en veille automatiquement après 3 minutes d'inactivité quand il fonctionne sur la batterie. (pour modifier ces paramètres, tapez → **Paramètres** → **Système** → **Power(Alimentation)** → **Advanced (Avancée)**.)

Interrompre la veille

Vous pouvez interrompre la veille de votre Pocket PC en appuyant brièvement sur le bouton d'alimentation. Vous pouvez également appuyer sur un des boutons de programmes.

1.5 Installation de Microsoft ActiveSync

Le programme Microsoft ActiveSync est un composant-clé de votre Pocket PC. Grâce à ce programme, vous pouvez synchroniser les données hébergées par votre ordinateur avec celles de votre Pocket PC et pouvez mettre à jour les données de votre ordinateur et de votre Pocket PC.

ActiveSync est déjà installé sur votre Pocket PC. Vous devez par contre l'installer sur votre ordinateur. Pour ce faire, suivre la procédure ci-dessous :

> **ATTENTION** :
> - Avant de commencer l'installation d'ActiveSync, assurez-vous que Microsoft Outlook est installé sur votre ordinateur.
> - Ne raccordez pas votre Pocket PC à votre ordinateur tant qu'ActiveSync n'est pas installé.

1. Mettez votre ordinateur sous tension.
2. Insérez le CD Mise en route (Getting Started CD) dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur de bureau.
3. Cliquez sur **Suivant** pour continuer
4. L'assistant d'installation installera alors Microsoft ActiveSync.Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour installer ActiveSync.

5. A la suite de l'invite, branchez l'extrémité mini-USB du câble ActiveSync au bas de votre appareil et l'autre extrémité à un port USB de votre ordinateur de bureau.

6. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour établir un partenariat entre votre Pocket PC et votre ordinateur et finaliser la synchronisation.

Suivez les instructions à l'écran pour d'établir une relation de synchronisation et de synchroniser votre Pocket PC avec votre ordinateur de bureau.

1.6 Élargir les capacités de votre Pocket PC

Utilisation d'une carte SD ou MMC

Votre Pocket PC est équipé d'une fente SD/MMC où vous pouvez insérer une carte mémoire Secure Digital ou MultiMediaCard card, aussi appelées carte de stockage des données. (En option) Grâce à la mémoire amovible, vous pouvez stocker ou faire un backup de vos données, ou encore échanger des données avec d'autres appareils.

REMARQUE :
- Une carte de stockage est aussi appelée une carte mémoire.
- Assurez-vous qu'aucun corps étranger n'entre dans la fente.
- Quand vous ne l'utilisez pas, conservez votre carte SD ou MMC dans une boîte bien fermée pour éviter la poussière et l'humidité.

Pour utiliser une carte SD ou MMC, l'insérer dans la fente, avec le connecteur dirigé vers la fente et l'étiquette sur le dessus. Veuillez vous reporter aux

instructions fournies avec la carte pour obtenir des informations supplémentaires.

Pour retirer la carte, commencez par vous assurer qu'aucune application l'utilisant n'est en cours, puis poussez doucement le coin supérieur de la carte pour la dégager et pouvoir la retirer de la fente.

Accessoires

Vous pouvez accroître les possibilités de votre Pocket PC en achetant des accessoires spécialement conçus pour lui. Vous pouvez aussi remplacer des parties perdues ou faciliter son utilisation.

REMARQUE :
- Pour obtenir la liste des accessoires disponibles auprès du fabricant pour votre Pocket PC, contactez votre revendeur.
- L'utilsation d'accessoires non autorisés annule la garantie.

Pour de l’information plus détaillée sur comment utiliser les accessoires, se reporter aux instructions fournies avec les accessoires.

2 Apprentissage des bases

Ce chapitre vous familiarise avec les opérations de base de votre Pocket PC, notamment l'utilisation du stylet, du bâton de navigation, de l'écran Aujourd'hui, des menus et des programmes. Vous apprendrez également comment saisir des informations et verrouiller votre appareil.

2.1 Utilisation du stylet

Utilisez le stylet pour naviguer et choisir les objets sur l'écran.

Retirez le stylet de son support et dépliez-le pour en faciliter l'utilisation. Rangez-le dans son support quand vous ne vous en servez pas.

- **Appuyer**
  Touchez l'écran une fois avec le stylet pour ouvrir un élément ou sélectionner une option.
- **Déplacer**
  Posez le stylet sur l'écran et déplacez-le pour sélectionner un texte ou une image. Déplacez plusieurs éléments en une liste pour pouvoir sélectionner plusieurs éléments à la fois.
- **Appuyer et maintenir**
  Appuyer le stylet et maintenez-le appuyé sur un élément pour afficher la liste d'options disponibles. Sur le menu de raccourcis qui apparaît, tapez sur l'action désirée.

2.2 Utilisation du bâton de navigation

Grâce au bâton de navigation, vous pouvez vous déplacer vers le haut, le bas, à gauche ou à droite à l'intérieur d'un menu. Il permet une utilisation d'une seule main particulièrement pratique.

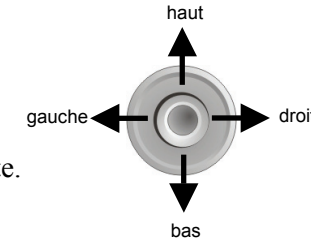

Pour se déplacer vers une direction, poussez simplement le bâton vers la direction correspondante.

Pour activer l'élément choisi, pressez le bâton.

2.3 Écran Aujourd'hui

L'écran 'Aujourd'hui' s'affiche chaque fois que vous allumez votre Pocket PC pour la première fois de la journée (ou après 4 heures d'inactivité). L'écran Aujourd'hui affiche vos rendez-vous à venir et les informations au sujet des courriels. Le long du haut de l'écran Aujourd'hui, vous verrez une icône de volume, l'horloge et les indicateurs de connectivité. Vous pouvez taper sur une section de l'écran pour lancer le programme associé à cette section. L'écran Aujourd'hui est accessible à tout moment en tapant puis **Aujourd** hui.

Tapez pour connectez.
Appuyez ici pour régler ou couper le son
Appuyez ici pour sélectionner un programme
Démarrer
00:04
samedi 1 octobre 2005
Définir les infos du propriétaire
Aucun message non lu
Aucune tâche
Aucun rendez-vous prévu
Tapez ici pour vous connecter à Pocket MSN !
Appareil déverrouillé
Calendrier
Contacts
Appuyez ici pour régler la date et l'heure
Votre journée d'un coup d'œil
Appuyez sur le programme approprié pour voir ou changer une information.
Touche programmable gauche
Touche programmable gauche

Vue de Paysage

Vous pouvez utiliser votre Pocket PC en mode paysage. Il existe deux méthodes pour modifier la visualisation :

- Tapez → **Paramètres** → **Système** → **Ecran** → **Payasage** ou **Portrait**.
- Appuyez sur le bouton Tourner ( ).
- Sortez l'antenne GPS et tournez-la de 90 degrés.

2.4 Barre de navigation et Barre d'outils

La barre de navigation est située en haut de l'écran. Elle affiche les programme encors d'utilisation, l'heure, et vous permet de basculer d'un programme à l'autre ou de fermer des fenêtres.

La barre de navigation et le menu Démarrer :

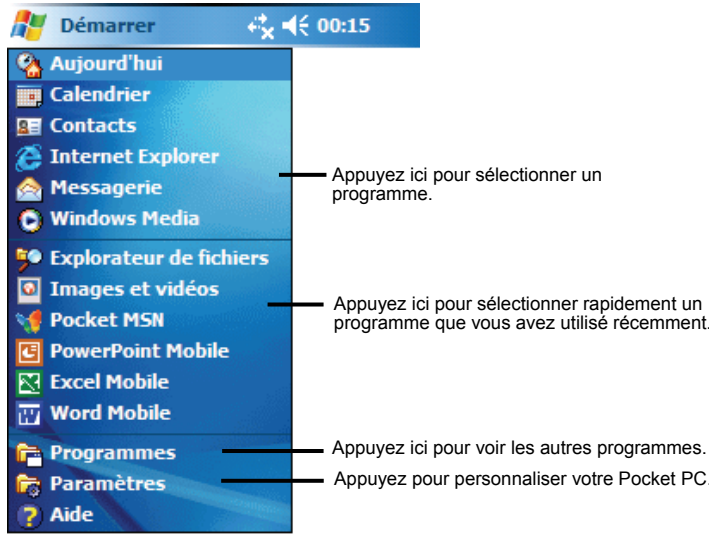

Utilisez la barre d'outils au bas de l'écran pour réaliser des tâches dans les programmes. La barre d'outils inclut une touche programmable gauche et une droite, et un bouton Entrée au milieu. La touche gauche est habituellement le Menu tandis que la touche droite s'adapte en fonction du programme.

Un exemple de barre d'outils :

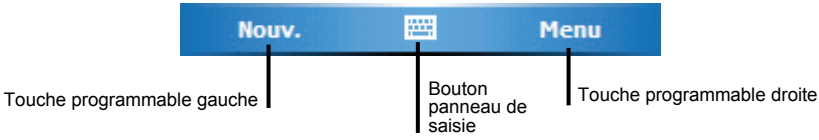

2.5 Utilisation des programmes

Vous pouvez basculer d'un programme à l'autre sans fermer les programmes.

- Pour lancer un programme, tapez dans le coin supérieur gauche de l'écran et choisissez le à partir du menu Démarrer.
- Pour accéder à des programmes supplémentaires, tapez → **Programmes** et tapez sur l'icône du programme.
- Vous pouvez appuyer sur un bouton de programme sur l'avant de votre appareil. Les icônes des boutons identifient les programmes par défaut auxquels ils sont associés.

2.6 Menus de raccourcis

Grâce à ces menus de raccourcis, vous pouvez rapidement choisir une action pour chaque element. Par exemple, vous pouvez utiliser le menu de raccourcis dans la liste des contacts pour supprimer rapidement un contact, réaliser une copie d'un contact ou envoyer un courriel. Les actions dans les menus de raccourcis changent en fonction des programmes. Pour accéder à un menu de raccourcis, tapez et maintenez le stylet sur le nom de l'élément sur lequel vous désirez réaliser une action. Quand le menu apparaît, relevez le stylet et tapez sur l'action que vous désirez réaliser. Ou tapez hors du menu pour fermer le menu sans réaliser d'action.

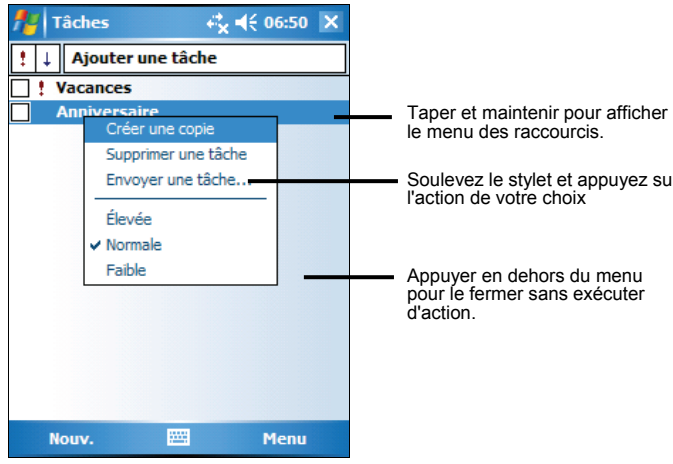

2.7 Notifications

Votre Pocket PC peut vous rappeler de nombreuses façons les choses que vous avez à faire. Par exemple, si vous avez enregistré un rendez-vous dans le calendrier, une tâche avec son échéance dans Tâches ou une alarme dans Horloge, votre Pocket PC vous le notifiera de l'une des façons suivantes :

- Un message s'affiche à l'écran.
- Un son est émis (vous pouvez en spécifier le type)
- Le témoin de notification témoigne en rouge.

Pour sélectionner les types de pense-bêtes et les sons de votre Pocket PC appuyez sur → **Paramètres** → **Privé** → **Sons & Avertissements.**

2.8 Entrée de données

Vous disposez de plusieurs options pour entrer des données dans votre Pocket PC.

- Entrez du texte dans le panneau de saisie au moyen du clavier logiciel ou d'une méthode de saisie.
- Écrivez directement sur l'écran.
- Dessinez sur l'écran.
- Parlez dans le micro de Votre Pocket PC pour enregistrer un message.

Entrée de texte à l'aide du panneau de saisie

Utilisez le panneau de saisie pour entrer des données dans tous les programmes de votre Pocket PC. Vous pouvez saisir des caractères en utilisant le clavier logiciel ou les écrire avec le clavier logiciel, l'utilitaire reconnaissance des blocs, reconnaissance des lettres ou Transcriber (utilitaire de reconnaissance de l'écriture manuscrite). Quelque soit votre choix, les caractères s'affichent à l'écran sous forme de texte saisi.

Pour afficher ou masquer le panneau de saisie, appuyez sur le bouton **Panneau de saisie**. Appuyez sur la flèche à côté du panneau de saisie pour afficher les options disponibles.

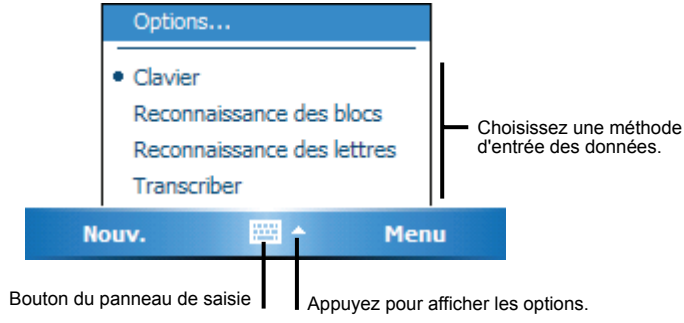

Lorsque vous utilisez le panneau de saisie, votre Pocket anticipe le mot que vous êtes en train de saisir ou d'écrire et l'affiche au-dessus du panneau de saisie. Si vous appuyez sur le mot affiché, celui-ci est inséré dans le texte au niveau du curseur d'insertion. Plus vous utlisez votre Pocket PC, plus il apprend à anticiper les mots que vous utilisez.

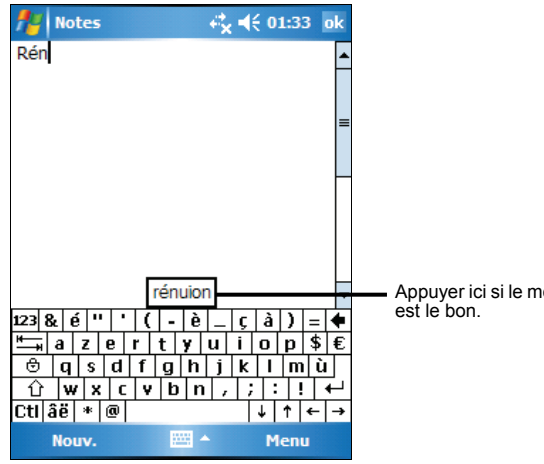

REMARQUE : Pour changer les options de suggestion des mots (nombre des mots suggérés à la fois, par exemple) appuyez sur → **Paramètres** →**Privé** → **Input** → **Saisie automatique.**

Utilitaire de reconnaissance des blocs

Grâce à l'utilitaire de reconnaissance des blocs, vous pouvez utiliser le stylet pour entrer des caractères en formant des traits comme pour la méthode Palm™ Graffiti®.

Procédez comme suit pour saisir du texte avec l'utilitaire de reconnaissance des blocs :

1. Appuyez sur la flèche à côté du bouton panneau de saisie et appuyez sur **Reconnaissance des blocs**.
2. Écrivez une lettre dans la zone d'écriture.

La lettre que vous avez écrite est convertie en texte saisi qui s'affiche à l'écran. Pour de plus amples informations sur l'utilisation de l'utilitaire de reconnaissance des blocs, ouvrez l'utilitaire de reconnaissance des blocs puis appuyez sur le point d'interrogation situé à côté de la zone d'écriture.

Utilitaire de reconnaissance des lettres

Grâce à l'utilitaire de reconnaissance des blocs, vous pouvez utiliser le stylet pour entrer des caractères comme vous le feriez sur du papier avec un stylo.

Procédez comme suit pour saisir du texte avec l'utilitaire de reconnaissance des lettres :

1. Appuyez sur la flèche à côté du bouton panneau de saisie et appuyez sur **Reconnaissance des lettres**.
2. Écrivez une lettre dans la zone d'écriture.

La lettre que vous avez écrite est convertie en texte saisi qui s'affiche à l'écran. Pour de plus amples informations sur l'utilisation de l'utilitaire de reconnaissance des lettres, ouvrez l'utilitaire de reconnaissance des lettres puis appuyez sur le point d'interrogation situé à côté de la zone d'écriture.

Transcriber

Grâce à Transcriber, vous pouvez écrire n'importe où sur l'écran en utilisant le stylet comme le feriez sur du papier. Contrairement aux utilitaires de reconnaissance des lettres ou des blocs, vous pouvez écrire une phrase entière ou plus, puis faire une pause une fois l'écriture terminée et laisser Transcriber transformer les caractères écrits en caractères saisis.

Procédez comme suit pour saisir du texte avec Transcriber:

1. Appuyez sur la flèche à côté du bouton panneau de saisie et appuyez sur **Transcriber.**
2. Écrivez n'importe où sur l'écran.

Pour de plus amples informations sur l'utilisation de Transcriber, ouvrez Transcriber puis appuyez sur le point d'interrogation situé dans le coin inférieur droit de l'écran.

Écrire sur l'écran

Dans tout programme qui accepte une écriture, tel que le programme Notes, vous pouvez utiliser votre stylet pour écrire directement sur l'écran. Écrivez comme vous le feriez sur du papier. Vous pouvez éditer et formater ce que vos avez écrit et convertir les données en texte plus tard.

Écriture sur l'écran

Pour écrire sur l'écran, tapez **Menu →Dessiner** pour basculer en mode dessin. Des lignes s'affichent à l'écran pour faciliter l'écriture.

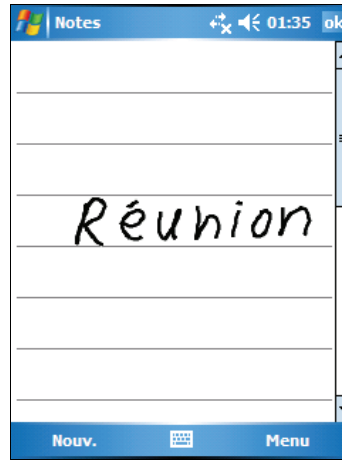

REMARQUE : Tous les programmes ne supportent pas le mode dessin.

Edition du texte écrit

Si vous souhaitez éditer ou formater le texte écrit, vous devez tout d'abord le sélectionner. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Appuyez et maintenez le stylet près du texte que vous voulez sélectionner jusqu'à ce que le curseur d'insertion s'affiche. Sans le soulever de l'écran, faites glisser le stylet sur tout le texte que vous voulez sélectionner.
2. Tapez et maintenez les mots sélectionnés, puis tapez une commande d'édition (couper, copier ou coller) à partir du menu de raccourcis ou tapez la commande à partir du menu **Menu → Edition.**

Si vous écrivez accidentellement sur l'écran, tapez **Menu → Annuler** encre et tentez de nouveau.

Conversion d'un texte écrit en texte

1. Si vous ne souhaitez convertir que certains mots, commencez par les sélectionner avant de passer à l'étape suivante.
2. Pour convertir l'écriture en texte, tapez **Menu → Outils → Reconnaissance** ou tapez et maintenez les mots sélectionnés puis tapez Reconnaître sur le menu raccourcis. Votre écriture se transforme en texte.

   Si un mot n'est pas reconnu, il est laissé sous forme d'écritue manuscrite.

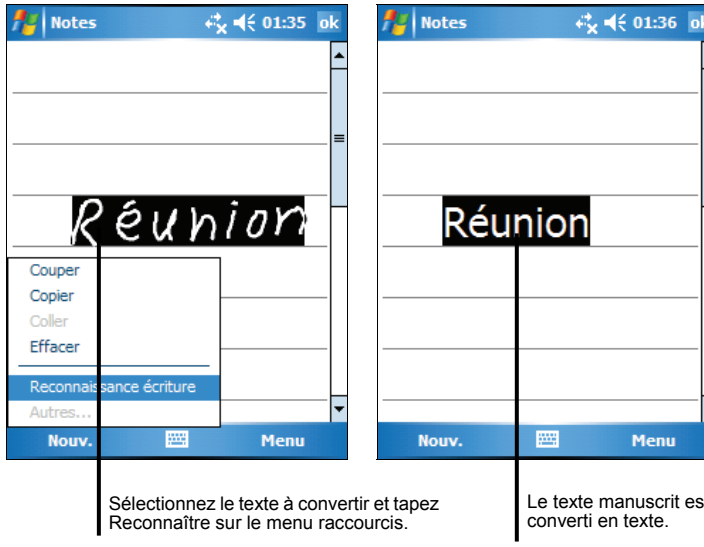

Si la conversion est erronée, vous pouvez choisir parmi différents mots dans une liste de suggestions ou revenir sur l'écrit d'origine.

1. Appuyez sur le mot erroné et maintenez le stylet appuyé (un mot à la fois).
2. Sur le menu de raccourcis, tapez **Alternatives.** Un menu avec une liste de mots possibles apparaît.
3. Appuyez sur le mot que vous souhaitez utiliser ou tapez sur le mot écrit qui s'affiche en haut de l'écran pour retourner sur l'écrit d'origine.

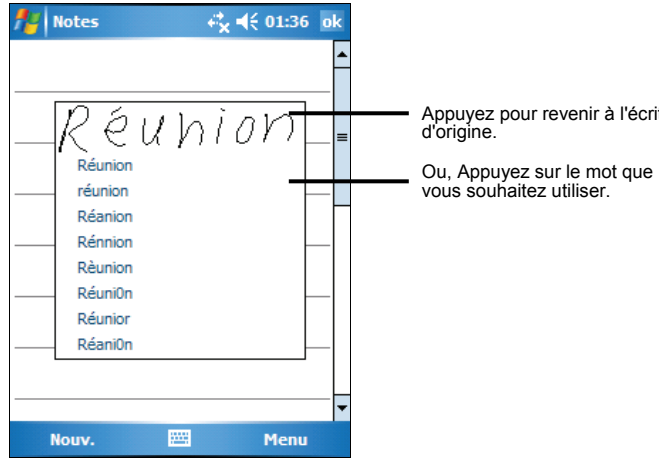

Quelques conseils pour s'assurer une bonne reconnaissance des lettres :

- Écrivez de façon claire.
- Écrivez sur les lignes et tracez les jambages des lettres sous les lignes. Tracez la barre du "t" et les apostrophes sous la ligne supérieure de façon à ce qu'ils ne soient pas confondus avec les mots de la ligne au-dessus. Marquez les points et les virgules au-dessus de la ligne.
- Pour une meilleure reconnaissance, utilisez **Menu → Zoom** pour augmenter le niveau du zoom jusqu'à 300%.
- Collez les lettres des mots les unes aux autres et laissez de larges espaces entre les mots.
- Les mots assortis d'un trait d'union, les mots étrangers ou qui comportent des caractères spéciaux tels que les accents ou certains signes de ponctuation ne peuvent être convertis.
- Si vous modifiez ce que vous avez écrit (si vous transformez un "3" en "8", par exemple) après avoir tenté de le faire reconnaître, ce que vous avez ajouté ne sera pris en compte lors de la tentative suivante de reconnaissance.

Dessiner sur l'écran

Vous pouvez dessiner sur l'écran de la même façon que vous écrivez dessus. La seule différence entre le fait d'écrire et de dessiner réside dans la sélection des éléments et la façon dont ils sont édités. Par exemple, les dessins sélectionnés peuvent être redimensionnés, contrairement aux écrits.

Création d'un dessin

1. Tapez **Menu → Dessiner** pour activer le mode dessin. Une coche (√) apparaît devant la commande.
2. Pour créer un dessin, croisez trois lignes sur l'écran avec votre premier trait. Une zone de dessin apparaît à l'écran.
3. Par la suite, chaque fois que vous ferez un trait ou que vous toucherez cette zone de dessin, ce que vous aurez produit s'intégrera au dessin. Les dessins qui ne croisent pas trois lignes seront traités comme du texte.

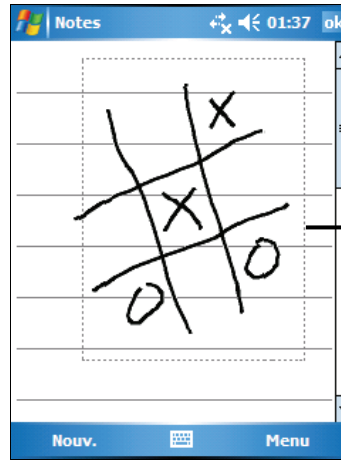

REMARQUE : Vous pouvez vouloir modifier le niveau de zoom afin de pouvoir travailler plus facilement sur votre dessin. Tapez **Menu → Zoom** puis choisissez un niveau de zoom.

Edition de votre dessin

Si vous souhaitez éditer ou formater votre dessin, vous devez d'abord le sélectionner. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Tapez **Menu → Dessiner** pour désactiver le mode dessin. La coche (√) devant la commande disparaîtra.
2. Tapez et maintenez le stylet sur le dessin jusqu'à ce que la poignée de selection apparaisse.
3. Tapez et maintenez le dessin sélectionné puis tapez une commande d'édition (couper, copier ou coller) du menu de raccourcis.
4. Pour redimensionner un dessin, tirez sur les poignées de selection.

Enregistrement d'un message

Dans tout programme où vous pouvez écrire ou dessiner sur l'écran, vous pouvez également capturer rapidement des idées, remarques et numéros de téléphone en enregistrant un message. Dans le programme Notes, vous pouvez soit créer un enregistrement autonome, soit inclure un enregistrement dans une remarque écrite. Si vous désirez inclure un enregistrement dans une remarque, ouvrez la remarque dans un premier temps. Dans le programme Messaging, vous pouvez ajouter un enregistrement à un courriel.

Pour créer un enregistrement, procédez comme suit :

1. Placez le micro de votre Pocket PC près de votre bouche ou de toute autre source audio.
2. Appuyez sur le bouton enregistrer situé sur le côté de votre Pocket PC et maintenez-le enfoncé. Si le haut-parleur n'est pas désactivé, un signal sonore indique que votre Pocket PC commence à enregistrer. Le témoin de notification s'allume et reste rouge pendant toute la durée de l'enregistrement.
3. Tout en appuyant sur le bouton Enregistrer, parlez dans le micro.
4. Pour arrêter l'enregistrement, relâchez le bouton Enregistrer. Votre Pocket PC émet deux signaux sonores. Le nouvel enregistrement s'affiche dans la liste des notes ou sous forme d'icône intégrée.

> **REMARQUE :** Vous pouvez également procéder à un enregistrement en appuyant sur le bouton **Enregistrer** de la barre d'outils d'enregistrement. (Tapez **Menu → Visualiser la barre d'outils** d'enregistrement pour afficher la barre d'outils.)

Pour lire un enregistrement, le sélectionner en appuyant dessus dans la liste ou appuyez sur l'icône intégrée dans la note.

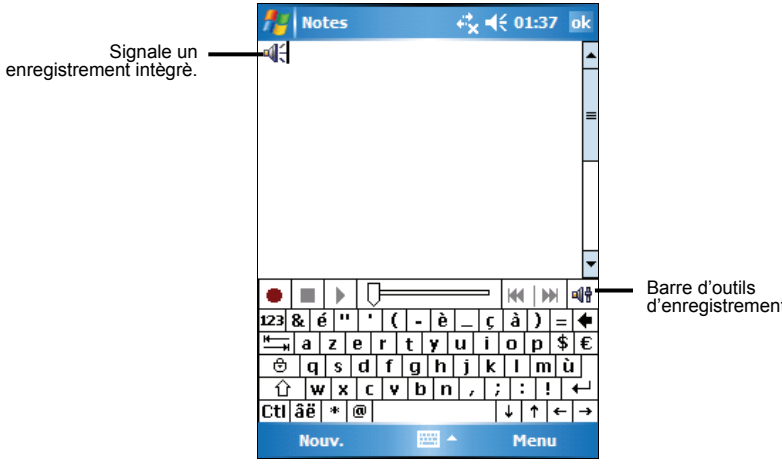

Formats d'enregistrement

Votre Pocket PC prend en charge plusieurs formats de notes vocalesLa qualité de l'enregistrement et de taille du fichier note vocale varient d'un foramet à l'autre. Lorsque vos choisissez un format d'enregistrement, vous devez prendre en compte la qualité d'enregistrement qu'il vous faut ainsi que la quantité de mémoire qui sera utilisée par cet enregistrement sur votre Pocket PC.

Tous les formats d'enregistrement ne sont pas pris en charge par tous les logiciels audio ou ordinateurs. Si vous voulez partager votre enregistrement ou le transférer sur votre ordinateur, assurez-vous que vous utilisez un format

d'enregistrement pris en charge par le logiciel de lecture des fichiers audio installé sur l'ordinateur de destination.

Le format PCM offre la meilleure qualité d'enregistrement et est compatible avec tous les modèles de Pocket PC, avec d'autres appareils portables fonctionnant sous Windows et avec les ordinateurs avec système d'exploitation Windows. Le format GSM 6.10 est pris en charge par tous les modèles de Pocket PC et par d'autres appareils portables sous Windows, mais il se peut qu'il ne soit pas compatible avec les logiciels audio des ordinateurs.

Pour sélectionner un format d'enregistrement, procédez comme suit :

1. Appuyez sur → **Paramètres** → **Entrée**.
2. Sous l'onglet **Options** du panneau de saisie, sélectionnez un format d'enregistrement audio dans la liste déroulante.

La liste de format d'enregistrement qui s'affiche sur votre Pocket PC indique lea vitesse de sampling s'il s'agit d'un format mono ou stéréo, et la capacité de stockage requise par seconde d'enregistrement. Vous devrez sans doute faire des essais avec plusieurs vitesses de sampling et formats différents pour déterminer quel est le format le plus approprié à votre voix.

Utilisation de Mon Texte

Quand vous utilisez Messaging ou MSN Messenger, utilisez My Text pour insérer rapidement des messages fréquemment utilisés ou pré-établis dans la zone de texte. Pour insérer un message, tapez **Menu** → **Mon Texte** puis tapez un message.

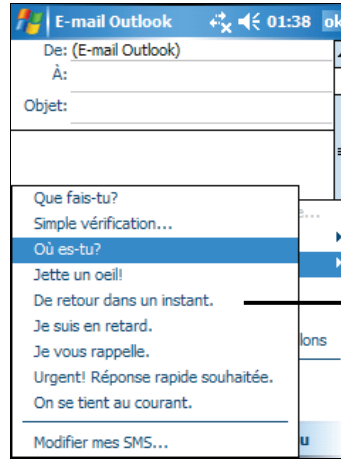

REMARQUE : Après avoir inséré un message sélectionné dans Mon Texte, vous pouvez le compléter avant de l'envoyer.

Pour éditer un message de type Mon Texte, appuyez sur **Menu → Mon Texte → Mes Messages Texte**. Sélectionnez le message que vous souhaitez éditer et procéder aux changements de votre choix.

2.9 Verrouiller votre Pocket PC

Quand vous n'utilisez pas votre appareil, vous pouvez verrouiller les touches afin qu'une pression accidentelle ne provoque pas de reaction.

Pour verrouiller votre appareil, tapez **Appareil déverrouillé** sur l'écran Aujourd'hui. Il ne répondra plus à une pression sur l'écran ou sur les boutons (à l'exception du bouton d'alimentation).

Pour déverrouiller l'appareil, tapez **Déverrouiller** (touche programmable de gauche) et tapez **Déverrouiller**.

3 Gestion de votre Pocket PC

Ce chapitre vous explique comment gérer efficacement l'alimentation, la mémoire, les paramètres, les données et les programmes de votre Pocket PC.

3.1 Gestion de l'alimentation

La batterie complètement chargée alimente votre Pocket PC pour environ 8 heures d'utilisation. La durée pendant laquelle la batterie est opérationnelle varie en fonction de votre utilisation du Pocket PC. Certaines fonctions sont particulièrement gourmandes en énergie, comme par exemple l'utilisation d'une carte SD ou MMC ou de programmes multimédia.

Signal de Batteri e Faible et mesures à prendre

> **ATTENTION :** Lorsque que vous rechargez la batterie après affichage du signal indiquant que la batterie est faible, vous devez la recharger pendant au moins 30 minutes. Si vous débranchez l'adaptateur secteur trop tôt, la batterie ne sera pas assez rechargée pour vous fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement du Pocket PC.

Vous pouvez contrôler le niveau d'énergie de la batterie en appuyant sur → L'énergie restante s'affiche sur la barre de statut dans le pan **Paramètres → Système → Power(Alimentation).** neau de contrôle de l'alimentation.

Quand la batterie est faible, votre Pocket PC fera s'afficher automatiquement un message d'alerte. À l'affichage de cette alerte, vous devez sauvegarder vos données et mettre immédiatement la batterie à recharger. Dans le cas contraire, votre Pocket PC s'éteindra automatiquement. Vous devez brancher votre Pocket PC à une source d'alimentation secteur avant de pouvoir à nouveau l'utiliser.

Gestion de l'alimentation

Un outil appelé "eUtility" est founi avec votre appareil. Cet outil vous aide efficacement à gérer l'alimentation pour prolonger le délai du fonctionnement de la batterie.

Appuyant sur → **Paramètres** → **Système** → **eUtility**. L'outil se compose de quatre onglets: **System (Système)**, **Performance**, **Power (Alimentation)**, et **USB**. Ils sont décrits comme ci-dessous.

Système

Cette page vous indique l'information de programme. Il ne contient aucun élément réglable.

Performance

Choisissez un mode à partir des quatre options suivantes.

- **Auto** Le Pocket PC régle automatiquement la vitesse d'unité centrale de traitement (UCT) selon le besoin de l'exécution actuelle.
- **Low Performance** L'unité centrale de traitement (UCT) fonctionne toujours à une vitesse inférieure, prolongeant ainsi la vie de batterie.
- **High Performance** L'unité centrale de traitement (UCT) fonctionne toujours à une vitesse normale, fournissant ainsi la vie standard de batterie.
- **Superior Performance** L'unité centrale de traitement (UCT) fonctionne toujours à une grande vitesse, réduisant ainsi la vie de batterie.

Alimentation

L'élément suivant est activé par default. Vous pouvez changer le réglage selon votre choix.

- **SD slot powered off during sleep mode**
  Configure si le Pocket PC arrête d'alimenter la carte SD ou MMC quand le Pocket PC est mis en veille. (Le réglage par défaut est désactivé.)

Vous pouvez aussi choisir les éléments pour réveiller votre Pocket PC. Cochez les cases que vous voulez activer. (Les réglages par défaut sont tous activés.)

- **Bouton Application**
- **Bouton Enregistrement**
- **Insertion /Enlèvement de la carte SD/MMC**
- **Plug-In USB**

USB

Vous pouvez sélectionner un des deux modes suivants pour la connexion USB :

- **Mode ActiveSync**
  Sélectionnez ce mode pour l'usage de votre Pocket PC comme Pocket PC

standard qui peut se synchroniser avec votre ordinateur de bureau à travers ActiveSync.

- **Mode Lecteur de cartes**
  Sélectionnez ce mode seulement si vous voulez que votre Pocket PC fonctionne comme lecteur de cartes pour votre ordinateur de bureau. Autrement, ne sélectionnez pas ce mode.

Conseils pour économiser l'énergie

Suivre ces suggestions pour maximiser la durée de fonctionnement de votre batterie, particulièrement quand vous comptez seulement sur l'alimentation électrique de la batterie durant des périodes de temps étendues.

- Mettez souvent votre Pocket PC en veille.
  Par défaut, le rétroéclairage s'éteint automatiquement et votre Pocket PC se met en veille quand il n'a pas été utilisé pendant un certain temps. Vous pouvez raccourcir cette durée définie par défaut en appuyant sur → **Paramètres → Système → Power (Alimentation) → Advanced (Avancée)** pour realiser le réglage.
  Appuyez sur le bouton d'alimentation de votre Pocket PC pour l'éteindre quand vous ne l'utilisez pas, même pour une courte période. Vous pouvez aussi désactiver le rétroéclairage en maintenant appuyé le bouton d'alimentation.

- Désactivez les fonctions dont vous n'avez pas besoin et ajustez les paramètres de votre Pocket PC.
  - ✓ Baisser le volume.
  - ✓ Désactivez les signaux sonores, les signaux lumineux ou les vibrations, sauf pour les notificaions les plus importantes. (Appuyez sur → **Paramètres → Privé → Sons & Avertissements**. A configurer)
  - ✓ Si vous ne l'utilisez pas, retirez, le cas échéant, la carte SD ou MMC

- Évitez les situations gourmandes en énergie.
  - ✓ Utilisation d'un modem ou d'un autre périphérique.
  - ✓ Fonctions audio (quand votre Pocket PC diffuse de la musique ou des sons).
  - ✓ Fonction enregistrement.

3.2 Gestion de la mémoire

Mémoire de stockage et mémoire programmes

Les fichiers, paramètres et données que vous ajoutez à votre Pocket PC sont stockés dans la mémoire RAM (Random Access Memory). La mémoire RAM de votre Pocket PC est partagée entre la mémoire de stockage et la mémoire programmes.

- **Mémoire de Stockage**
  La mémoire de stockage est utilisée pour stocker les données que vous créez et les programmes supplémentaires que vous ajoutez.

- **Mémoire Programmes**
  La mémoire programmes est utilisée pour permettre le fonctionnement des programmes sur votre Pocket PC.

Votre Pocket PC procède automatiquement à l'allocation des données à la mémoire de stockage ou à la mémoire programmes. Cependant, dans certains cas, comme quand la mémoire est presque pleine, votre Pocket PC n'est plus en mesure de procéder à cette allocation automatique. (Veuillez vous reporter au chapitre 7.4 pour plus d'informations sur la mémoire ou pour les problèmes de mémoire.)

Mémoire additionnelle

Vous pouvez acheter une carte SD ou MMC pour le backup, le stockage, l'archivage ou le transfert de données de taille importante vers d'autres appareils. Les fichiers stockés sur une carte de stockage apparaissent dans un repertoire nommé **Storage Card (Carte de stockage)**, listé sous **Mon appareil**dans l'Explorateur De Fichiers.

3.3 Personnalisation de votre Pocket PC

> **REMARQUE :** Certains paramétrages incorrects peuvent entraîner un dysfonctionnement du système. Assurez vous d'avor bien compris la fonction de l'élément avant de procéder à une quelconque modification.

Vous pouvez personnaliser les paramètres de votre Pocket PC en fonctions de vos préférences personnelles. Pour ce faire, appuyez sur → **Paramètres**. Appuyez ensuite sur l'onglet **Privé**, **Système** ou **Connecxions** pour choisir une option.

Onglet/Élément	Descriptions
Privé)	
Boutons	Pour assigner des programmes aux boutons et régler le taux de répétition du numéroteur.
Saisie	Pour paramétrer les éléments relatifs aux utilitaires de reconnaissance des blocs et des lettres, au clavier logiciel, au Transcriber et au format d'enregistrement audio
Menus	Pour personnaliser l'affichage de l'écran du menu Démarrer et permettre un menu de raccourcis à partir du bouton **Nouveau** sur l'écran **Aujourd**'hui.
Options MSN	Pour gérer votre mot de passe MSN.
Info. du propriétaire	Pour entrer des information vous concernant.
Mot de passe	Pour régler un mot de passe pour la sécurité.
Sons et notifications	Pour paramétrer l'occurrence et le type de sons, le volume et les modes de notification des rappels
Ajourd'hui	Pour sélectionner l'apparence et les informations affichées sur l'écran Aujourd'hui

Onglet/ Élément	Descriptions
Système	
À propos de	Affiche les spécifications matériel de votre Pocket PC et permet de définir le nom utilisé par le Pocket PC pour l'identification par d'autres ordinateurs.
Backlight (Rétroéclairage)	Permet de régler l'intensité et de paramétrer la désactivation automatique du rétroéclairage pour économiser l'énergie
Certificats	Établit votre identité ou l'identité pour d'autres ordinateurs. Les certificats vous permettent d'établir votre identité une fois que vous vous connectez à un réseau en securité, tel qu'un réseau d'entreprise. Les certificats vous permettent également à établir l'identité pour d'autres ordinateurs, comme des serveurs, avec laquel vous vous connectez. Cette identification vous aide à empêcher les utilisateurs non autorisés d'accéder à votre Pocket PC et à votre documents
Horloges et alarmes	Permet de régler l'heure et la date et de programmer les alarmes
Rapport d'erreurs	Pour activer ou désactiver le rapport d'erreurs. Le rapport d'erreurs envoie les informations nécessaires aux groupes d'assistance techniques pour diagnostiquer une erreur d'un programme pour Windows Mobile.
GPS	Pour configurer les paramètres materiel GPS et gérer le GPS.
Mémoire	Permet d'ajuster de façon temporaire l'allocation à la mémoire de stockage ou programmes, d'afficher la mémoire de la carte de stockage ou de la carte mémoire (le cas échéant) et d'arrêter manuellement un programme devenu instable ou si la mémoire programmes disponible est faible.
Alimentation	Affiche le niveau de la batterie et permet de régler le moment où le Pocket PC s'éteint automatiquement.
Paramètres régionaux	Permet de définir la région où vous vous trouvez et de paramétrer le format des nombres, la monnaie, le format de l'horloge et de la date.
Suppression de programmes	Permet de supprimer les programmes que vous avez ajouté à la mémoire RAM de votre Pocket PC.
Écran	Pour configurer l'Orientation de l'écran à Portrait ou à Paysage.
	Permet de paramétrer l'écan tactile afin de rentre l'utilisation du stylet plus précise.
	Permet à l'utilitaire ClearType, dans les programmes qui le prennent en charge de lire plus facilement le texte.
	Pour adjuster la taille du text afin de visualiser davantage de donnés ou pour améliorer la lisibilité dans de nombreux programmes

Onglet/ Élément	Descriptions
Connextion	
Envoyer	
Connexions	Permet de créer ou changer l'informations de connexion. (Voir section 6.1 pour plus d'informations.)
Cartes réseaux	Pour configurer la carte réseau, si installée. (Voir la Section 6.1 pour plus de amples renseignements.)

3.4 Recherche et organisation des informations

La fonctionnalité de Recherche de votre appareil vous aide à trouver rapidement des informations.

Pour rechercher un fichier, tapez → **Programmes** →**Recherche**. Saisissez le texte à trouver, choisissez le type de donnée puis tapez sur Recherche pour lancer l'exécution.

Vous pouvez aussi utiliser l'explorateur de fichiers pour retrouver des fichiers sur votre Pocket PC et pour les organiser en dossiers. Appuyez sur → **Programmes** → **Explorateur de fichiers**.

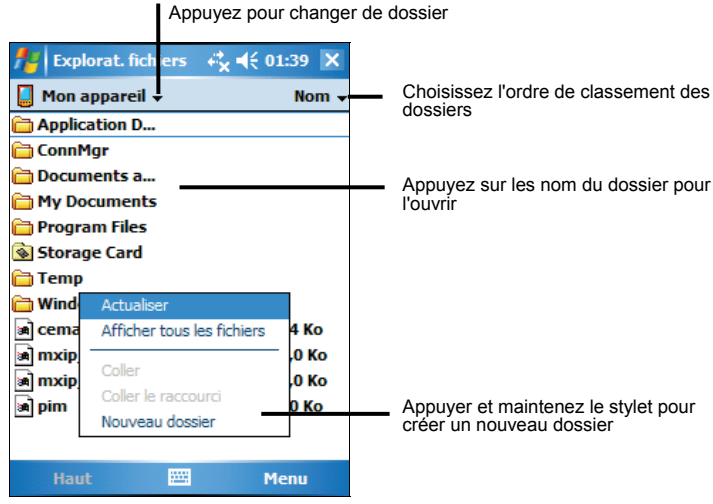

REMARQUE : Vous pouvez déplacer des fichiers dans l'explorateur de fichiers en tapant et maintenant l'élément à déplacer, en tapant **Couper** ou **Copier sur** le menu raccourcis, en naviguant vers le nouvel emplacement puis en tapant Coller.

3.5 Sauvegarde des données

Pour prévenir une perte des données, vous devriez sauvegarder votre appareil régulièrement.

ActiveSync vous permet de procéder à un backup de vos données sur votre ordinateur. Vous pouvez faire un backup de toutes les données de votre Pocket PC ou uniquement de vos banques de données personnelles (Calendrier, Contacts et Tâches). Vous pouvez configurer ActiveSync pour qu'il procède à un backup automatique chaque fois que vous connectez votre Pocket PC, ou vous pouvez paramétrer le backup manuellement au moment de votre choix. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la rubrique Aide d'ActiveSync sur votre ordinateur.

3.6 Ajout ou suppression de programmes

Vous pouvez installer n'importe quel programme conçu pour lui sur votre Pocket PC, dans la limite où celui-ci dispose de la mémoire suffisante. Voici le site Web le plus connu où vous pouvez trouver des logiciels compatibles avec votre Pocket PC http ://www.pocketpc.com.

Ajout de programmes

Utilisation d'ActiveSync pour ajouter des programmes

Vous devez commencer par installer le logiciel approprié pour votre Pocket PC sur votre ordinateur avant de l'installer sur votre Pocket PC.

1. Déterminez le type de votre Pocket PC et de son processeur afin de savoir quelle version du logiciel vous devez installer. Appuyez sur → **Paramètres → Système → A propos → Version** et notez les informations fournies à la rubrique Processeur.
2. Téléchargez le programme sur votre ordinateur, ou, si vous disposez d'un CD ou d'un disque contenant le programme, insérez-le dans votre ordinateur. Vous ne verrez peut-être qu'un seul fichier *.xip, *.exe ou *.zip, un fichier Setup.exe ou plusieurs versions des fichiers adaptées à différents types d'appareils et de processeurs. Assurez-vous de sélectionner le programme conçu pour votre Pocket PC et compatible avec son type de processeur.
3. Lisez toutes les instructions d'installation, les fichiers Read Me ou la documentation fournie avec le programme. De nombreux programmes vous donnent des instructions d'installation spécifiques.
4. Connectez votre Pocket PC et votre ordinateur.
5. Double-cliquez sur le fichier *.exe.
   - S'il s'agit d'un programme d'installation, l'assistant d'installation s'ouvre. Suivez les instructions qui s'affichent. Une fois le logiciel

installé sur votre ordinateur, le programme d'installation transfère automatiquement le logiciel sur votre Pocket PC.

- S'il ne s'agit pas d'un programme d'installation, un message d'erreur s'affiche, indiquant que le programme est valide mais conçu pour un type d'ordinateur différent du vôtre. Vous devez transférer ce fichier sur votre Pocket PC. Si vous ne trouvez pas d'instructions d'installation dans les fichiers Read Me ou dans la documentations fournis, utilisez ActiveSync Explorer pour copier le fichier programme dans le répertoire Fichiers programmes de votre Pocket PC. Pour de plus amples informations sur comment copier des fichiers en utilisant ActiveSync, consultez la rubrique Aide d'ActiveSync.

REMARQUE : S'il votre Pocket PC est relié à Internet, vous pouvez aussi utiliser Pocket Internet Explorer pour télécharger directement certains programmes d'Internet sur votre Pocket PC.

Une fois l'installation terminée, appuyez sur → **Programmes** et appuyez sur l'icône du programme pour y accéder.

Ajout d'un programme au menu Démarrer

Utilisez une des méthodes décrites ci-après pour ajouter un programme au menu Démarrer.

- Appuyez sur → **Paramètres** → icône **Menu** et cochez la case correspondant au programme. Si vous ne voyez pas le programme que vous voulez ajouter dans la liste, utilisez une des deux méthodes suivantes.
- **Si vous utilisez Recherche de fichiers sur votre Pocket PC :** Appuyez sur → **Programme** → **Recherche de fichiers** et localisez le programme recherché (appuyez sur le dossier intitulé **My Documents** par défaut et appuyez sur **Mon Pocket PC** pour afficher la liste des tous les dossiers contenus dans votre Pocket PC). Tapez et maintenez le programme, puis tapez sur **Couper** dans le menu de raccourcis. Ouvrez le repertoire du menu Démarrer situé dans le repertoire Fenêtre, tapez et maintenez dans une zone vierge de la fenêtre et tapez Coller à **Paste (partir)** du menu de raccourcis. Le programme apparaît dans le menu Démarrer.
- **Si vous utilisez ActiveSync sur votre ordinateur:** Utilisez l'application Explorer d'ActiveSync pour effectuer une recherche dans tous les fichiers de votre ordinateur et retrouver le programme. Appuyez sur le bouton droit de la souris puis cliquez sur **Créér un raccourci**. Déplacez le raccourci dans le dossier Menu Démarrer à l'intérieur du dossier Windows. Le raccourci apparaît dans le menu Démarrer.

Supprimer des programmes

Utilisez la méthode suivante pour supprimer un programme de sur votre Pocket PC :

1. Appuyez sur → **Paramètres** → **Système** → **Suppression de programme.**
2. Sélectionnez le programme dans la liste puis appuyez sur **Supprimer**.

Si le programme n'apparaît pas dans la liste des programmes installés, utilisez l'explorateur de fichiers de votre appareil pour localiser le programme, tapez et maintenez le programme puis tapez **Supprimer** à partir du menu de raccourcis.

4 Microsoft Pocket Outlook

Ce chapitre vous explique comment utiliser Microsoft Pocket Outlook. Microsoft Pocket Outlook est constitué des programmes Calendrier, Contacts, Tâches, Messagerie et Notes. Vous pouvez utiliser ces derniers individuellement ou ensemble. Par exemple, une adresse e- mail stockée dans Contacts peut être utilisée pour envoyer des e- mails via la Messagerie.

4.1 Calendrier : Planification de rendez-vous et de réunions

Utilisez le programme Calendrier pour planifier des rendez- vous, ainsi que des réunions et d'autres événements. Vous pouvez vérifier vos rendez- vous de plusieurs façons (Agenda, Jour, Semaine, Mois et Année) et configurer le Calendrier pour qu'il vous rappelle vos rendez-vous en émettant un son, par exemple. Les rendez-vous du jour peuvent être affichés sur l'écran Aujourd'hui.

Appuyez sur → **Calendrier** pour accéder à ce programme.

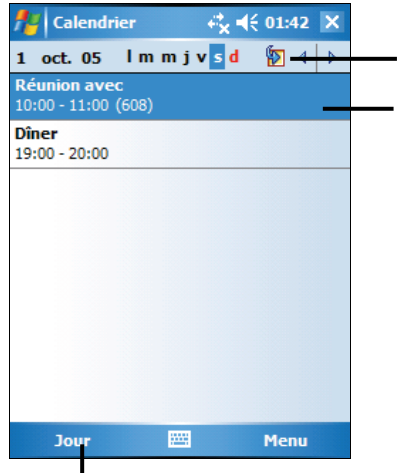

Création d'un rendez-vous

1. Dans la fenêtre Jour et Semaine, sélectionnez la date de votre choix avec votre stylet.
2. Appuyez sur **Menu → Nouveau rendez-vous.**

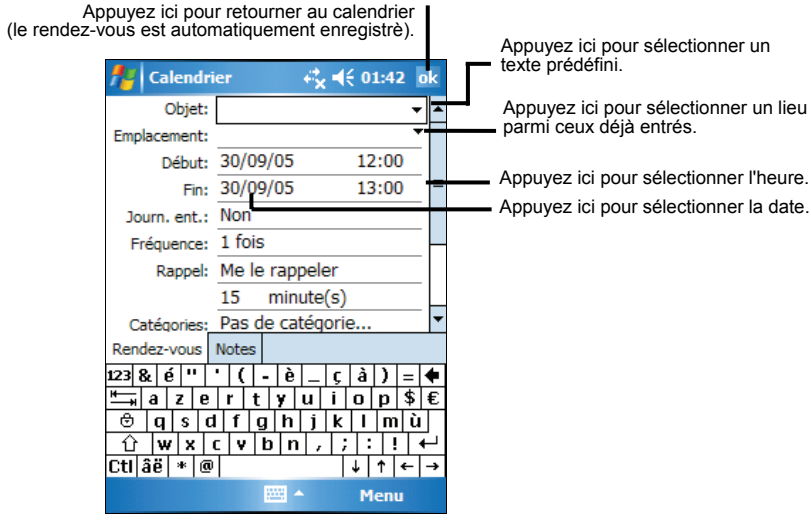

3. Appuyez d'abord sur le champ choisi, puis, à l'aide du panneau de saisie, entrez une description et un lieu pour le rendez-vous.
4. Le cas échéant, appuyez sur le champ date et heure pour les modifier.
5. Entrez les autres informations désirées. Vous devez masquer le clavier pour voir tous les champs disponibles.
6. Tapez **OK** pour enregistrer et revenir au Calendrier.

REMARQUE : Pour plus d'informations, appuyez sur → **Aide.**

Utilisation de l'écran résumé du Calendrier

Lorsque vous appuyez sur un rendez-vous dans le calendrier, un écran récapitulatif s'affiche. Pour modifier le rendez-vous, appuyez sur **Édition.**

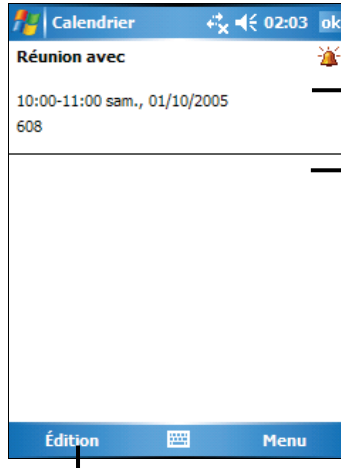

Appuyez ici pour afficher les détails du rendez-vous

Appuyer ici pour afficher les notes.

Appuyez ici pour modifier le rendez-vous.

4.2 Contacts : conservez les coordonnées de vos amis et collègues

Le programme Contacts conserve la liste de vos amis et collègues de sorte que vous puissiez facilement retrouver les informations que vous recherchez, que vous soyez chez vous ou en déplacement.

Tapez → **Contacts** pour basculer vers le programme.

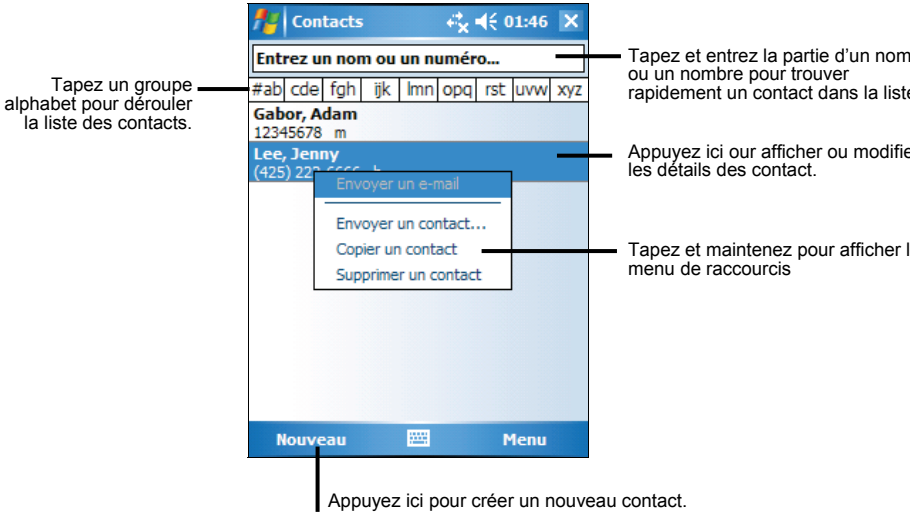
Contacts
01:46
Entrez un nom ou un numéro...
#ab cde fgh ijk lmn opq rst uvw xyz
Gabor, Adam
12345678 m
Lee, Jenny
Envoyer un e-mail
Envoyer un contact...
Copier un contact
Supprimer un contact
Nouveau
Menu
Tapez un groupe alphabet pour dérouler la liste des contacts.
Tapez et entrez la partie d'un nom ou un nombre pour trouver rapidement un contact dans la liste.
Appuyez ici our afficher ou modifier les détails des contact.
Tapez et maintenez pour afficher le menu de raccourcis
Appuyez ici pour créer un nouveau contact.

Création d'un contact

1. Dans Contacts, appuyez sur **Nouv**.

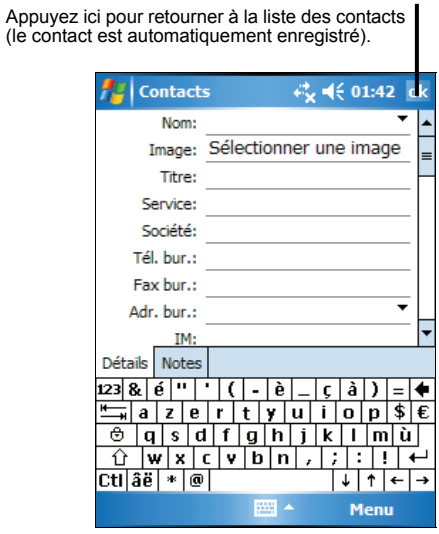

2. Entrez le nom du contact et les autres informations le concernant grâce au Panneau de Saisie. Faites défiler le contenu de la fenêtre pour voir tous les champs disponibles.

3. Tapez **OK** pour enregistrer et revenir à la liste des contacts.

REMARQUE : Pour plus d'informations, appuyez sur → **Aide.**

Utilisation de l'écran Résumé des Contacts

Lorsque vous appuyez sur un contact dans la liste des contacts, un écran récapitulatif s'affiche. Pour changer les informations concernant ce contact, appuyez sur **Édition**.

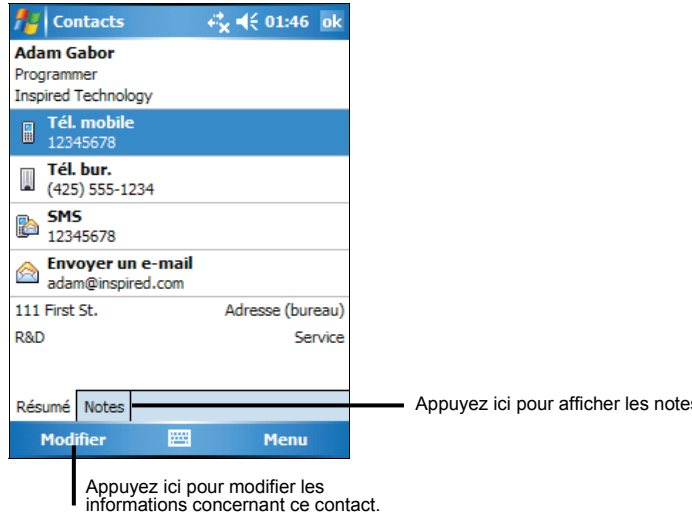

4.3 Tâches : conserver une liste de choses à faire

Utilisez le programme Tâche pour savoir ce que vous devez faire.

Appuyez sur → **Tâches** pour accéder au programme.

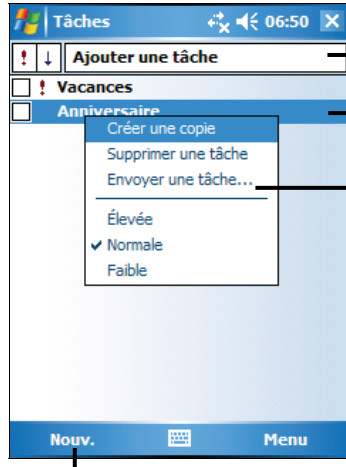

Création d'une tâche

1. Dans Tâches appuyez sur **Nouv**.

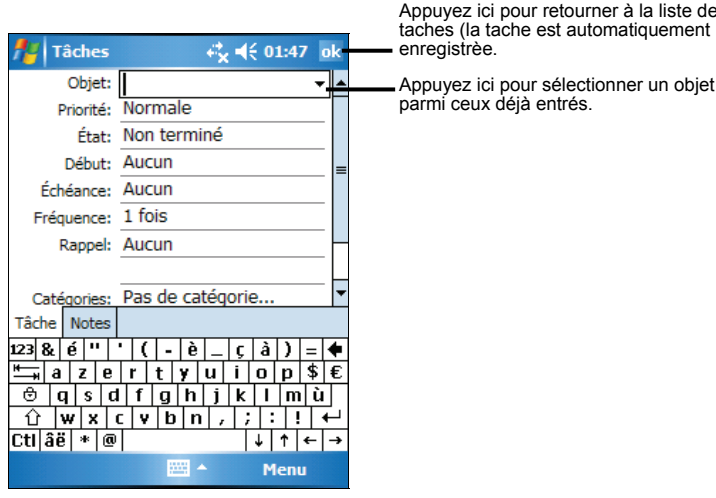

2. En vous servant du panneau de saisie, entrez une description.
3. Vous pouvez entrer une date de début et une date d'échéance ou toute autre information en appuyant sur le champ correspondant. Si le Panneau de Saisie est ouvert, vous devez le masquer pour voir tous les champs disponibles.
4. Tapez OK pour enregistrer et revenir à la liste des tâches.

REMARQUE : Pour plus d'informations, appuyez sur → **Aide.**

Utilisation de l'écran Résumé des Tâches

Quand vous appuyez sur une tâche dans la liste des tâches, un écran récapitulatif s'affiche. Pour modifier la tâche, appuyer sur **Édition**.

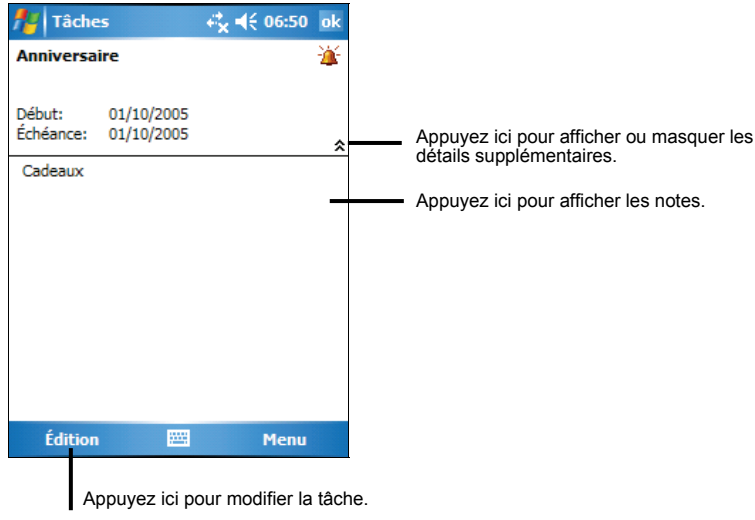

4.4 Notes : Capturez vos pensées et vos idées

Notez rapidement vos pensées, les choses dont vous devez vous rappeler et des numéros de téléphone au moyen du programme Notes. Vous pouvez créer une note écrite ou un enregistrement. Vous pouvez également inclure un enregistrement au sein d'une note. Si une note est ouverte lors de la création de l'enregistrement, ce dernier est inséré dans la note sous forme d'icône. Si la liste des notes est affichée, il est créé sous forme d'enregistrement autonome.

Tapez → **Programmes** → **Notes** pour basculer vers le programme.

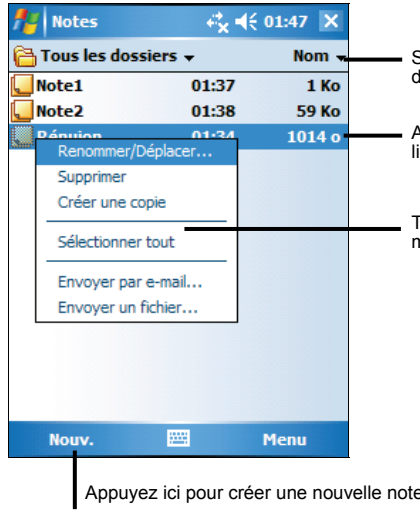

Création d'une note

1. Dans Notes, appuyez sur **Nouv**.
2. Créez votre note en écrivant, en dessinant, en saisissant et en enregistrant. Pour de plus amples informations sur l'utilisation du panneau de saisie, les fonctions d'écriture et de dessin sur écran et la création d'enregistrements, reportez vous à la section 2.8.

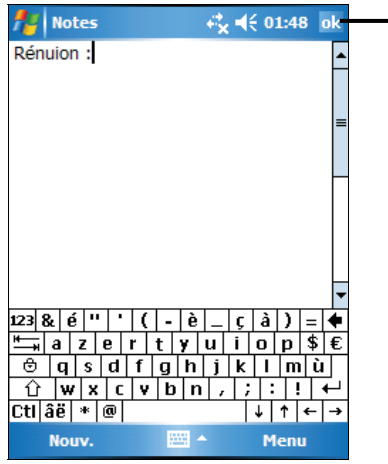

Appuyez ici pour retourner à la liste de notes (la note est automatiquement enregistrée).

3. Appuyez sur **OK** pour retourner à la liste des notes.

REMARQUE : Pour plus d'informations, appuyez sur → **Aide.**

4.5 Messagerie : envoi et réception d'e-mails

Vous pouvez utiliser la Messagerie pour envoyer et recevoir des e-mails en procédant de l'une des façons suivantes:

- Synchronisez les e-mails reçus via les programmes Microsoft Exchange ou Microsoft Outlook installés sur votre ordinateur.
- Envoyez et recevez des e- mails en vous connectant directement au serveur de messagerie, par le biais d'un fournisseur d'accès Internet ou d'un réseau. Vous aurez besoin pour ce faire d'un modem ou d'une carte SD.

Appuyez sur → **Messagerie** pour accéder à ce prgramme.

Synchronisation des messages

Les e-mails peuvent être synchronisés dans le cadre du processus de synchronisation global. Pour ce faire, vous devez activer la synchronisation de la Boîte de réception dans ActiveSync. Pour de plus amples informations sur l'activation de la synchronisation de la Boîte de réception, veuillez consulter l'aide d'ActiveSync sur votre ordinateur.

Lors de la synchronisation :

- les messages sont copiés des répertoires de messagerie des programmes Exchange ou Outlook installés sur votre ordinateur vers le dossier ActiveSync de la Boîte de réception de votre Pocket PC. Par défaut, vous ne recevez que les messages des trois derniers jours, les 100 premières lignes de chaque message et les fichiers joints de moins de 100 KB.
- les e- mails figurant dans le dossier Boîte d'envoi de votre Pocket PCsont transférés vers Exchange ou Outlook puis envoyés depuis ces programmes.
- Les messages sont liés sur les deux ordinateurs. Si vous effacez un message sur le Pocket PC, il sera automatiqement effacé sur votre ordinateur la prochaine fois que vous procéderez à unesynchronisation.
- les e- mails figurant dans les sous- dossiers doivent être sélectionnés dans le programme ActiveSync de votre ordinateur pour être transférés.

Connection directe au serveur de messagerie

Vous pouvez envoyer et recevoir des e-mails via un serveur de messagerie POP3 ou IMAP4 si vous pouvez vous connecter à votre fournisseur d'accès Internet ou à un réseau local (Pour de plus amples informations sur les connexions, reportez-vous à la section 6.1.)

Configurer un service e-mail

Vous pouvez utiliser plusieurs services e-mails pour recevoir vos messages. Pour chaque service e-mail que vous comptez utiliser, vous devez commencer par configurer et donner un nom à chaque service. Si vous utilisez le même service pour vous connecter à différentes boîtes de réception, configurez et donnez un nom chaque boîte de réception.

Dans Messagerie, tapez **Menu → Outils → Nouveau Compte**. Suivre les directions dans le nouvel Assistant de Service. Pour une explication d'un écran, tapez dans le coin supérieur droit de l'écran.

Lorsque vous vous connectez à un serveur de messagerie, les nouveaux messages sont téléchargés dans le dossier Boîte de réception de votre Pocket PC. Les messages qui se trouvent dans le dossier Boîte d'envoi sont envoyés, et les messages qui ont été effacés sur le serveur de messagerie sont retirés du dossier Boîte de réception de votre Pocket PC.

Les messages que vous recevez directement d'un serveur de messagerie sont liés à votre serveur de messagerie plutôt qu'à votre ordinateur. Lorsque vous supprimez un message du Pocket PC, il est également supprimé du serveur de messagerie la fois suivante où vous vous connectez, conformément aux paramètres sélectionnés dans ActiveSync.

Vous pouvez travailler en ligne ou hors ligne. Lorsque vous travaillez en ligne, vous lisez les messages et y répondez tout en étant connecté au serveur de messagerie. Les messages sont envoyés dès que vous appuyez sur **Envoyer**, libérant ainsi de l'espace sur le Pocket PC.

Lorsque vous travaillez hors ligne, vous pouvez vous déconnecter du serveur de messagerie et décider des messages devant être entièrement téléchargés une fois les en-têtes des nouveaux messages ou les messages partiels téléchargés. La fois suivante où vous vous connectez, le programme Boîte de réception télécharge tous les messages cochés et envoie ceux que vous avez composés.

Utilisation de la liste des messages

Les messages que vous recevez sont affichés dans la liste des messages. Par défaut, les plus récents s'affichent en haut de la liste.

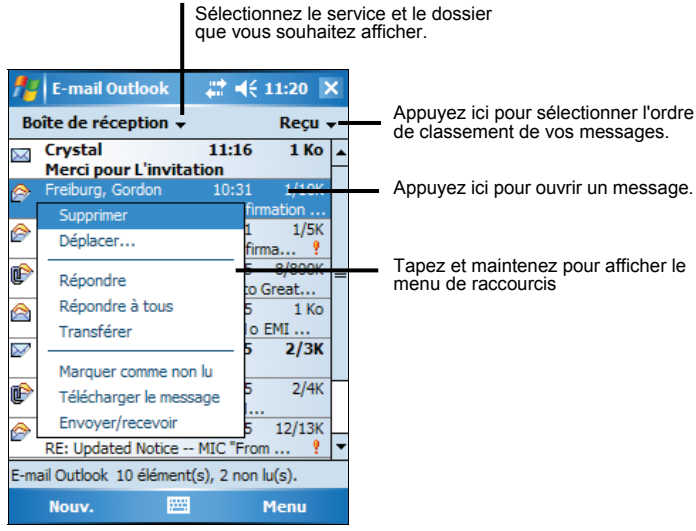

Les messages non lus sont affichés en gras.

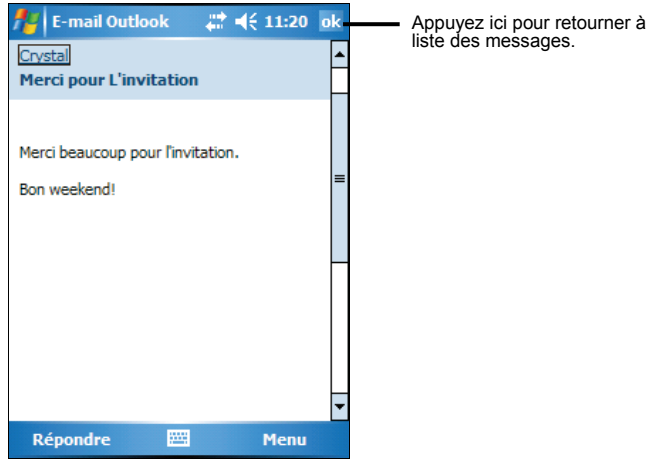

Lorsque vous vous connectez au serveur d messagerie ou que vous vous synchronisez avec votre ordinateur, vous ne recevez par défaut que les messages des trois derniers jours, les 100 premières lignes de chaque nouveau message et les fichiers joints de moins de 100 Ko. Les messages d'origine restent sur le serveur de messagerie ou sur votre ordinateur.

Vous pouvez marquer les messages que vous souhaitez retirer dans leur intégralité lors de la prochaine synchronisation ou de la prochaine connexion au serveur de messagerie. Dans la liste des messages, appuyez sur celui que vous voulez retirer et

maintenez votre sélection. Sur le menu de raccourcis, tapez Marquer pour télécharger. . Les icônes de la liste des messages de la Boîte de réception vous fournissent des indications visuelles concernant l'état des messages.

Spécifiez vos préférences en termes de téléchargement lors de la configuration du service ou de la sélection des options de synchronisation. Vous pouvez les modifier quand bon vous semble.

- Modifiez les options de synchronisation de la Boîte de réception en utilisant les options d'ActiveSync. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique Aide d'ActiveSync.
- Changez les options pour les connexions directes au serveur de courrier dans Messaging sur votre Pocket PC. Tapez sur **Services → Services** et tapez sur le service que vous voulez changer. Tapez sur le compte et, sans le relâcher, tapez sur **Supprimer** pour le supprimer.

Composition et envoi de messages

1. Dans la liste des messages, tapez **Menu → Basculer de comptes** et choisissez le compte.
2. Tapez **Nouveau**.
3. Dans le champ **À,** entrez l'adresse e-mail d'un ou plusieurs destinataires en les séparant par un point-virgule. Si l'adresse se trouve déjà dans votre carnet d'adresses, vous pouvez appuyez sur **À** pour sélectionner la/les adresse(s) e-mail.

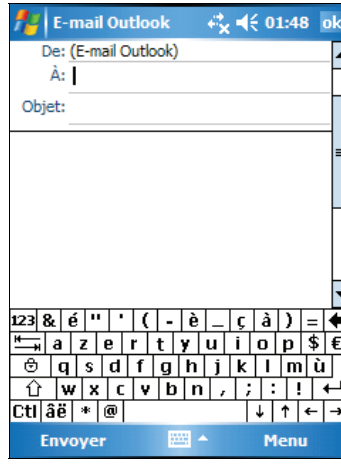

4. Saisissez votre message. Pour saisir rapidement des messages communs, tapez **Menu → My Text** et choisissez le message désiré.
5. Pour vérifier l'orthographe, tapez **Menu → Vérification** de l'orthographe.

6. Si vous désirez attacher un fichier au message, tapez **Menu → Insérer** puis choisissez le fichier désiré.

   REMARQUE : Les objets OLE ne peuvent pas être envoyés comme pièces jointes.

7. Appuyez sur **Env.** quand vous avez terminé. Si vous travaillez hors-ligne, le message est placé dans le dossier Boîte d'envoi et sera envoyé lors de votre prochaine connexion.

Le message est placé dans le dossier Boîte d'envoi de vote Pocket PC et sera envoyé d'une des deux façons suivantes :

- Le message est transféré dans la Boîte d'envoi dans Exchange ou Outlook de votre ordinateur et envoyé lors de votre prochaine synchronisation.
- Le message sera transféré à votre serveur de messagerie lors de votre prochaine connexion. Dans Messagerie, assurez-vous que le service approprié est sélectionné dans le menu**Services.** Puis appuyez sur le bouton **Connexion** (ou sur **Connexion** dans le menu **Services**).

Gestion des e-mails et des dossiers

Par défaut, les messages sont affichés dans l'un des cinq dossiers pourchaque service que vous avez créé : Boîte de réception, Éléments supprimés, Brouillons, Boîte d'envoi et Éléments envoyés. Vous pouvez aussi créer d'autres dossiers.

Le dossier Éléments supprimés contient les messages supprimés de votre Pocket PC. Le comportement des messages supprimés et envoyés dépend des options que vous avez choisies.

Comportement des dossiers

Le comportement des dossiers que vous créez dépend du service que vous utilisez : ActiveSync, POP3 ou IMAP4.

- Si vous utilisez ActiveSync, les e- mails du dossier Boîte de réception d'Outlook sont automatiquement synchronisés avec le Pocket PC. Vous pouvez décider de synchroniser des dossiers supplémentaires en les spécifiant dans ActiveSync. Les dossiers que vous créez et les messages que vous déplacez sont placés en image miroir sur le serveur. Par exemple, si vous déplacez deux messages du dossier Boîte de réception au dossier Famille et que vous spécifiez ce dernier dans le cadre de la synchronisation, le serveur fait une copie du dossier Famille et des messages qu'il contient. Vous pouvez lire les messages alors que vous n'êtes pas devant votre ordinateur.

- Si vous utilisez POP3 et que vous déplacez des e- mails vers un dossier que vous avez créé, le lien entre les messages sur le Pocket PC et leur copie sur le serveur de messagerie est rompu. La prochaine fois que vous vous connecterez, le serveur de messagerie constatera que des messages manquent dans le dossier Boîte de réception du périphérique et les supprimera. Cela vous évite de disposer de doublons pour un même message. Cependant, cela signifie également que vous ne pouvez plus accéder aux messages déplacés vers des dossiers créés, excepté depuis le Pocket PC.
- Si vous utilisez IMAP4, les dossiers que vous créez et les e- mails que vous déplacez sont mis en image miroir sur le serveur. Par conséquent, les messages sont disponibles que vous vous connectiez au serveur de messagerie depuis le Pocket PC ou votre ordinateur. Cette synchronisation des dossiers se produit chaque fois que vous vous connectez au serveur de messagerie, que vous créez de nouveaux dossiers ou que vous renommez/ supprimez des dossiers lorsque vous êtes connecté

Pour tous les services à l'exception de ActiveSync, vous pouvez accéder au répertoire des options en tapant **Menu → Outils → Gestion** des fichiers dans la liste des messages.

5 Plus de Programmes

En plus de Microsoft Pocket Outlook, il existe d'autres programmes inclus dans votre appareil. Ce chapitre décrit l'utilisation de ces programmes.

5.1 Microsoft ActiveSync

> **REMARQUE :** ActiveSync est déjà installé sur votre Pocket PC. En revanche, vous devez l'installer sur votre ordinateur. (Référez-vous à la section 1.4 pour plus d'informations sur l'installation d'ActiveSync.)

Lorsque vous avez établi la connexion entre votre Pocket PC et votre ordianteur (de bureau ou portable), vous pouvez synchroniser des informations entre les deux grâce à ActiveSync. Le processus de synchronisation compare les données des deux appareils et met les deux à jour avec les informations les plus récentes. Par exemple :

- Vous pouvez tenir vos banques de données Pocket Outlook Contacts, Calendrier et Tâches à jour en synchronisant ces données de votre Pocket PC avec les données Microsoft Outlook de votre ordinateur.
- Vous pouvez synchroniser vos e-mails reçus dans la Boîte de réception de votre Pocket PC avec les e-emails reçus dans Microsoft Outlook de votre ordinateur.
- Vous pouvez synchroniser les fichiers Microsoft Word et Microsoft Excel entre votre Pocket PC et votre ordinateur. Vos fichiers sont automatiquement convertis au format approprié.

Grâce à ActiveSync, vous pouvez aussi :

- Procéder au backup et à la restauration des donénes de votre Pocket PC.
- Copier (plutôt que synchroniser) des fichiers entre votre Pocket PC et votre ordinateur.
- Ajouter ou supprimer des programmes de sur votre Pocket PC.
- Vous connecter à un réseau ou à Internet via votre ordinateur pour effectuer des opérations telles que télécharger des e-mails IMAP4 ou surfer sur Internet sur votre Pocket PC.

Synchronisation des données

Une fois que vous avez créé une relation de synchronisation et avez terminé la première synchronisation, vous pouvez initialiser la synchronisation de votre Pocket PC.

À partir de votre Pocket PC

1. Branchez votre appareil à votre ordinateur de bureau en utilisant un câble ou Bleutooth.
2. Sur votre Pocket PC, appuyez sur → **ActiveSync**.
3. Appuyez sur **Sync.** pour commencer la synchronisation.

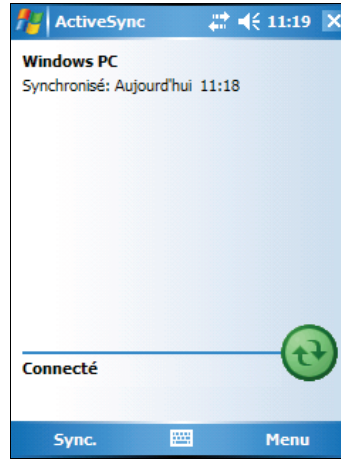

Par défaut, ActiveSync ne synchronise pas automatiquement tous les types de données. Utilisez les options d'ActiveSync pour activer et désactiver la synchronisation de certains types de données:

- Vous pouvez contrôler l'occurrence de la synchronisation en cours en choisissant votre mode synchronisation. Par exemple, vous pouvez synchroniser en permanence, tant que votre Pocket PC est connecté, ou choisir de lancer la synchronisation manuellement, à la demande.
- Vous pouvez sélectionner le type d'inforamtions synchronisées et contrôler le volume de données synchronisées. Par exemple, vous pouvez choisir à combien de semaines doit remonter la synchronisation de vos anciens rendez-vous.

Pour de plus amples informations sur la configuration des options d'ActiveSync et sur l'usage d'ActiveSync sur votre ordinateur, reportez-vous à la rubrique

Aide de votre ordinateur. Pour de plus amples informations sur l'usage d'ActiveSync sur votre Pocket PC, reportez-vous à la rubrique Aide de votre Pocket PC.

À partir d'un emplacement distant

Vous pouvez aussi vous connecter en connexion commutée à votre ordinateur ou via un réseau. Cela peut s'avérer utile si vous devez synchroniser des fichiers ou des données personnelles (Contacts, Calendrier etc.) quand vous êtes en voyage. Avant votre départ, vous devez configurer votre Pocket PC et votre ordinateur.

Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique Aide de votre ordinateur.

5.2 Word pour portable

Microsoft Word pour portable fonctionne avec Microsoft Word de votre ordinateur de bureau afin de vous donner un accès facile aux copies de vos documents. Vous pouvez créer de nouveaux documents sur votre Pocket PC ou vous pouvez les copier à partir de votre ordinateur.

Tapez → **Programmes**→ **Word Mobile** pour basculer vers le programme.

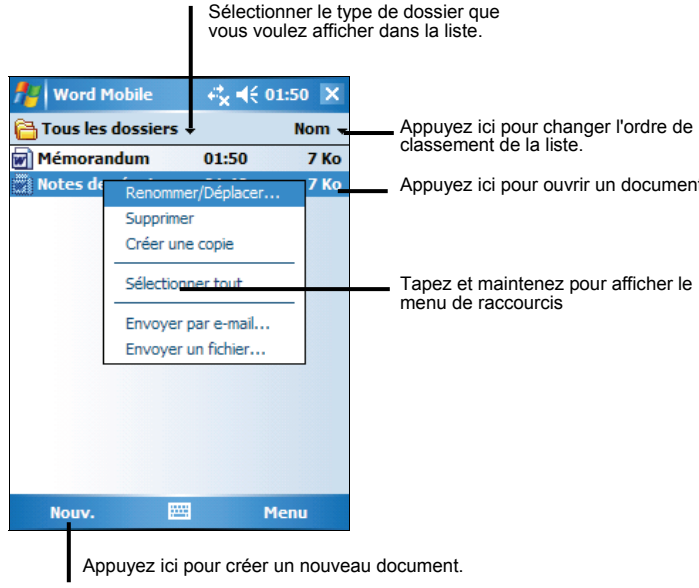

Création d'un nouveau document

1. Dans Word Mobile, tapez **Nouveau**.

   REMARQUE : Pour ouvrir un modèle plutôt qu'un document vierge, choisissez un modèle à partir des nouveaux documents. Tapez **Menu** → **Options** et choisissez le modèle désiré. Quand vous appuyez sur **Nouv.** le modèle apparaît avec le texte et le formatage appropriés.

2. Saisissez les informations. (Pour plus de amples renseignements sur l'utilisation du panneau de saisie, ou reportez-vous à la section 2.8 ou à l'aide de votre Pocket PC.)

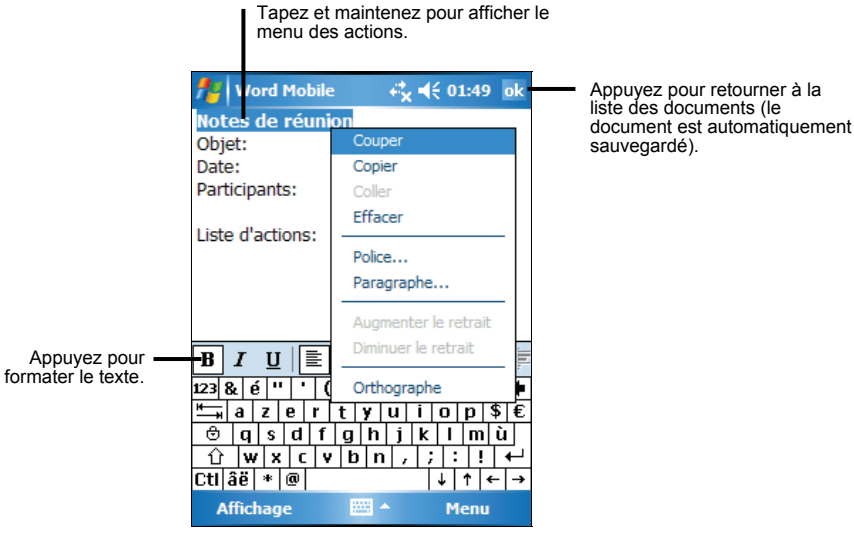

3. Quand vous avez fini d'entrer vos données, appuyez sur **OK**. Le document est automatiquement enregistré et nommé d'après les premiers caractères de texte entrés dans le document.

REMARQUE : Pour plus d'informations, appuyez sur → **Aide.**

Ouverture d'un document

A chaque fois que vous basculerez vers Word Mobile, vous verrez la liste des documents. Tapez le document désiré que vous voulez ouvrir.Vous ne pouvez ouvrir qu'un document à la fois; quand vous en ouvrez un second, on vous demandera d'enregistrer le premier.

5.3 Excel pour portable

Microsoft Excel Mobile fonctionne avec Microsoft Excel sur votre ordinateur de bureau et vous donne un accès facile aux copies de vos fichiers. Vous pouvez créer facilement de nouveaux fichiers sur votre appareil où vous pouvez copier les fichiers à partir de votre ordinateur de bureau sur votre Pocket PC. Excel Mobile fournit les outils fondamentaux des feuilles de calcul, tels que formules, functions, tris et filtres, qui vous permettent de créer des fichiers simples, telles que rapports de dépenses et journaux de consommation.

Tapez → **Programmes** → **Excel Mobile** pour basculer vers le programme.

Création d'un classeur

> **REMARQUE :** Pour ouvrir un modèle plutôt qu'un document vierge, choisissez un modèle à partir des nouveaux documents. Tapez **Menu** → **Options** et choisissez le modèle désiré. Quand vous tapez **Nouveau**, le modèle apparaît avec le texte et la mise en page appropriés.

1. Dans Excel Mobile, tapez **Nouveau**.
2. Pour utiliser la barre d'outils Excel, tapez **Visualiser** → **Barre d'outils**.
3. Vous pouvez utiliser Excel Mobile de la même manière que vous utilisez Excel sur votre ordinateur de bureau. Vous pouvez entrer des formules et des fonctions puis appliquer des filtres aux données pour afficher les informations que vous voulez. (Pour de plus amples informations, se reporter à la section 2.8 ou à la rubrique Aide du Pocket PC.)

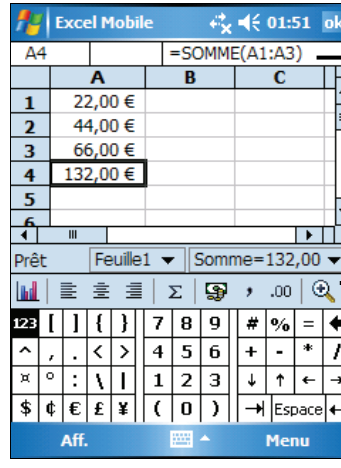

4. Quand vous avez fini d'entrer vos données, appuyez sur **OK**. Le classeur est automatiquement enregistré et nommé d'après les premiers caractères entrés dans le classeur.

REMARQUE : Pour plus d'informations, appuyez sur → **Aide.**

Ouverture d'un classeur

A chaque fois que vous basculerez vers Excel Mobile, vous verrez la liste des fichiers. Tapez le tableur désiré que vous voulez ouvrir. Vous ne pouvez ouvrir qu'un classeur à la fois; quand vous en ouvrez un second, on vous demandera d'enregistrer le premier.

5.4 PowerPoint pour portable

Avec PowerPoint Mobile, vous pouvez ouvrir et visualiser des présentations de diaporama créées sur votre ordinateur de bureau. Les diaporamas créés aux formats *.ppt et *.pps avec PowerPoint '97 et les versions ultérieures peuvent être visualisées sur votre Pocket PC.

1. Tapez → **Programmes** → **PowerPoint Mobile** pour basculer vers le programme.
2. Dans la liste des présentations, tapez sur le diaporama que vous désirez visualiser.

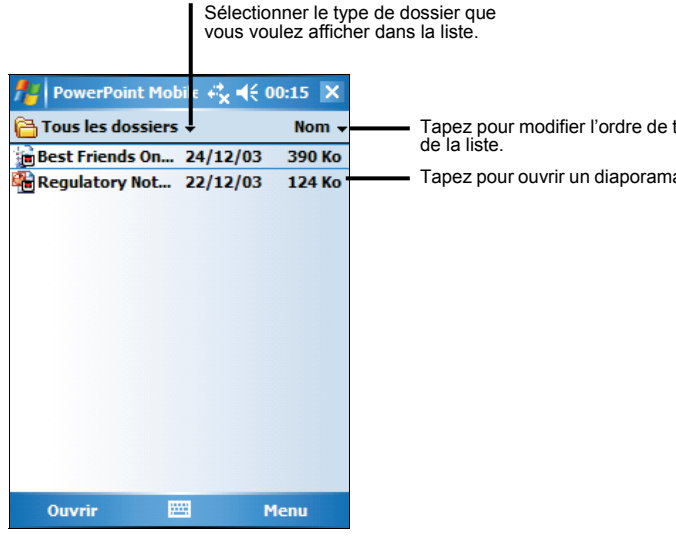
Sélectionner le type de dossier que vous voulez afficher dans la liste.
PowerPoint Mobile
00:15
Tous les dossiers
Nom
Best Friends On... 24/12/03 390 Ko
Regulatory Not... 22/12/03 124 Ko
Tapez pour modifier l'ordre de tri de la liste.
Tapez pour ouvrir un diaporama.
Ouvrir
Menu

3. Tapez la diapo actuelle pour advancer à la suivante.

   Si la présentation est réglée comme un diaporama minuté, les diapos avanceront automatiquement.

   REMARQUE : Pour de plus amples renseignements, tapez → **Aide.**

5.5 Pocket MSN

Pocket MSN, présent sur votre Pocket PC, fournit le même environnement de communication que MSN Messenger sur votre ordinateur de bureau. Il vous permet.

- de savoir qui est en ligne.
- d'envoyer et de recevoir des messages instantanés.
- de communiquer par le biais de messages instantanés avec des groupes de contacts.
- de signifier à vos contacts que vous n'êtes pas disponible.
- d'empêcher vos contact de voir si vous êtes en ligne ou de vous envoyer des messages.

Pour utiliser MSN Messenger, vous devez disposer d'une connexion Internet. (Pour de plus amples informations, se reporter à la section 6.1).

En outre, vous devez être détenteur d'un compte Microsoft Passport™ ou Microsoft Exchange. Vous devez disposer d'un Passeport pour pouvoir vous servir de MSN Messenger. Si vous disposez d'un compte Hotmail® ou MSN, un passeport vous a déjà été attribué.Une fois que vous avez un de ces types de compte, vous pouvez le configurer.

Tapez → **Programmes** → **Pocket MSN** pour basculer vers le programme.

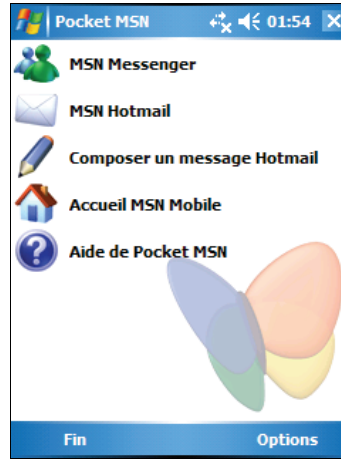

REMARQUE : Pour plus d'informations, appuyez sur → **Aide.**

5.6 Windows Media Player pour Pocket PC

Utilisez Microsoft Windows Media Player pour Pocket PC pour lire des fichiers audio et vidéo numériques stockés sur votre Pocket PC ou sur un réseau, comme le site Web par exemple.

Appuyez sur → **Windows Media** pour accéder au programme.

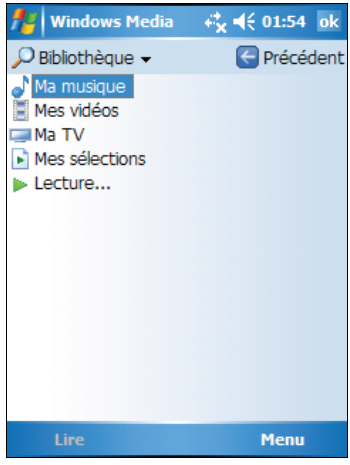

Ecran bibliothèque

Ecran lecture

Vous pouvez lire des fichier en format Windows Media ou MP3 (ces fichiers incluent les extensions.asf, .wma, .wmv and .mp3). Pour trouver des fichiers en format Windows Media, consultez le site WindowsMedia.com (http ://www.windowsmedia.com).

Utilisez Microsoft Windows Media Player sur votre ordinateur pour copier des fichiers audio et vidéo numériques sur votre Pocket PC.

REMARQUE : Pour plus d'informations, appuyez sur → **Aide.**

5.7 Images et vidéos

Utiliser Images et vidéos pour visualiser et éditer des images, ainsi que lire des clips vidéo enregistrés sur votre Pocket PC ou sur une carte de stockage. Vous pouvez également envoyer des images et des vidéos et définir une image comme Fonds d'écran de votre appareil. Vous pouvez visualiser vos images individuellement, sous forme de miniatures, où au sein d'un diaporama. Vous pouvez modifier vos images en retaillant, tournant et réglant la luminosité et le contraste.

Tapez → **Programmes** → **Images et vidéos** pour basculer vers le programme.

Sélectionner le type de dossier que vous voulez afficher dans la liste.
Images et vidéos
01:55
Mes images
Date
Appuyez pour changer l'ordre de tri de list.
Appuyez pour voir une image en mode plein écran.
Afficher
Menu

REMARQUE : pour plus de renseignements, tapez → **Aide.**

5.8 Programmes additionnels

En plus des logiciels Microsoft, le fabricant de votre appareil peut fournir des programmes supplémentaires afin d'améliorer ou de faciliter le fonctionnement de votre Pocket PC.

> **REMARQUE :** En fonction de l'évolution des développements de votre produit, le logiciel fourni avec votre appareil peut être changé ou mis à jour. Si il existe des différences entre les informations de ce manuel et votre produit, le fonctionnement doit être basé sur le produit que vous possédez.

Dialer (Composeur)

Le programme Composeur vous permet d'utiliser votre Pocket PC comme dispositif mains libres pour un téléphone portable activé Bluetooth. Vous pouvez tapoter votre Pocket PC pour composer et recevoir des appels au lieu d'appuyer sur le clavier du téléphone'.

Connecter un téléphone portable Bluetooth

> **REMARQUE :** Pour une connexion plus rapide, vous pouvez appareiller votre Pocket PC et téléphone portable avant d'utiliser le programme Composeur. (voir "Utiliser une passerelle téléphonique" dans la section 6.3 pour des instructions.).

1. Tapotez → **Programmes** → **Dialer (Composeur)** pour basculer au programme.

2. Par défaut, votre Pocket PC basculera au mode Appareiller et attendez l'action d'appareillement de votre téléphone potable pendant 60 secondes. La connexion sera établie aussi longtemps que vous lancez le processus d'appareillement avec la clé de passe sur votre téléphone portable au cours de cette période.

   Votre Pocket PC connectera également le service d'écouteurs Bluetooth, si disponible.

3. Vous verrez l'écran principal du Dialer (Composeur) après que l'appareillement soit terminé. La barre de statut en bas affiche le nom du téléphone portable connecté.

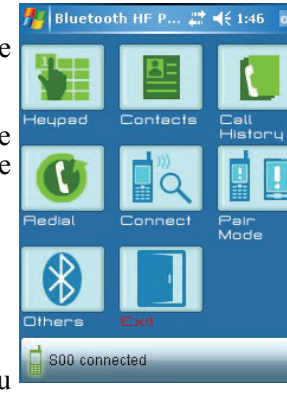

Quand vous exécutez ensuite le programme Dialer (Composeur), votre Pocket PC s'appareillera automatiquement avec le téléphone portable disponible parmi les derniers téléphones connectés.

REMARQUE :

- Votre Pocket PC doit être en mode Appareiller pour découvrir le téléphone portable. Si vous devez régler manuellement votre Pocket PC sur le Mode Appareiller, tapotez **Pair Mode (Mode Appareiller)** dans l'écran principal.
- Jusqu'à 8 ensembles de téléphones portables appareillés peuvent être enregistrés. Un 9ème téléphone portable appareillé remplacera le plus ancien.

Composition d'un appel

Après appareillement avec votre téléphone portable, vous pouvez composer un appel avec n'importe lequel de ces quatre boutons (**Keypad (Clavier)**, **Contacts (Contacts)**, **Call History (Historique des appels)** et **Redial (Recomposition)**) sur l'écran principal

Keypad (Clavier)

Tapotez le bouton **Keypad (Clavier)** sur l'écran principal et vous pouvez saisir le numéro de téléphone avec le clavier à l'écran. Après avoir saisi le numéro de téléphone, tapotez pour composer l'appel.

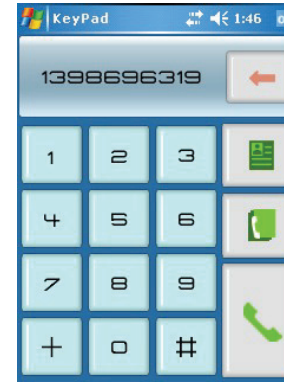

REMARQUE :

- Pour effacer le dernier chiffre saisi, tapotez le bouton d'espace arrière
- Les deux autres boutons vous permettent de basculer aux écrans Contacts et History (Historique) des appels..

Contacts

Tapotez le bouton **Contacts** sur l'écran principal et vous pouvez accéder aux numéros de téléphone (y compris téléphone portable, téléphone professionnel, et téléphone du domicile) enregistrés dans Microsoft Contacts du programme Dialer (Composeur).

Pour appeler le numéro de téléphone par défaut d'un contact, tapotez le contact dans la liste et tapotez pour composer l'appel.

Vous pouvez faire défiler vers le haut et le bas dans la liste avec les boutons directionnels ou directement faire défiler vers un groupe avec l'index alphabétique.

S'il y a plus d'un numéro de téléphone pour un contact, tapoter le contact ouvre l'écran détaillé où vous pouvez sélectionner un numéro.

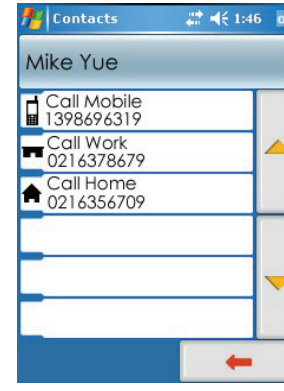

Call History (Historique des appels)

Tapotez le bouton **Call History (Historique des appels)** sur l'écran principal pour afficher les appels entrants, sortants, ou manqués récents ainsi que les informations telles que la date, l'heure, et la durée de chaque appel.

Tapotez le bouton respectif (entrant , sortant , ou manqué) pour visualiser les 20 derniers appels du type sélectionné.

L'élément étant choisi, vous pouvez tapotez pour composer le numéro, pour effacer l'élément, ou

pour sauvegarder le numéro de téléphone dans Microsoft Contacts.

Pour effacer tous les éléments dans la liste actuelle, tapotez ALL.

Redial (Recomposer)

Tapotez le bouton **Dial (Composer)** sur l'écran principal pour composer le dernier numéro que vous avez appelé ou reçu.

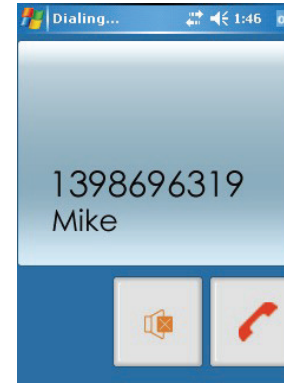

Opérations pendant un appel

Pendant un appel, quatre fonctions sont disponibles:

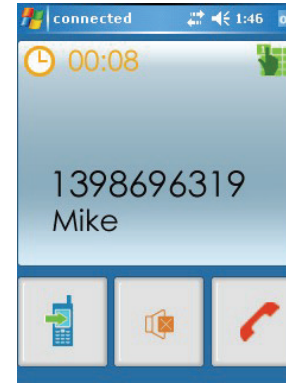

- Si vous devez saisir d'autres numéros, tels qu'un numéro d'extension, tapotez pour ouvrir le clavier et tapoter les chiffres désirés. Le clavier se fermera quand vous tapotez le bouton à nouveau ou quand il n'y a eu aucune saisie pendant 5 secondes.
- Tapotez pour mettre le son sous silence afin que l'autre partie ne puisse pas vous entendre. Pour terminer le mode silence, tapotez à nouveau le même bouton encore.
- Tapotez pour terminer l'appel.
- Tapotez pour basculer l'appel sur votre téléphone portable. Pour basculer de nouveau à votre Pocket PC, tapotez à nouveau le bouton.

Réception d'un appel

Quand vous avez un appel après appareillement avec votre téléphone portable, vous verrez l'écran "Appel entrant".

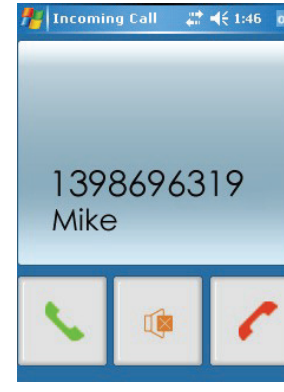

Pour recevoir l'appel, tapotez.

Pour rejeter l'appel, tapotez.

Pour mettre sous silence la tonalité de sonnerie avant la réception ou le rejet, tapotez.

Boutons Divers

En plus des boutons pour composer un appel, il y a les boutons **Connect (Connecter)**, **Pair Mode (Mode Appareiller), Others (Autres)** et **Exit (Quitter),** ur l'écran principal comme décrit ci-dessous.

Connect (Connecter)

En tapotant le bouton **Connect (Connecter)**, sur l'écran principal, vous pouvez manuellement rechercher les téléphones portables appareillés pour une connexion disponible.

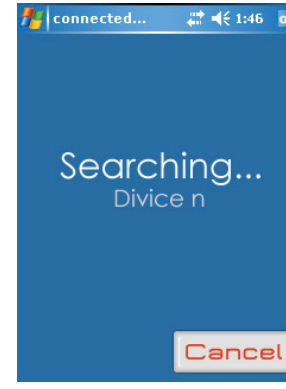

Pair Mode (Mode Appareiller)

En tapotant le bouton **Pair Mode (Mode Appareiller)** sur l'écran principal, vous pouvez manuellement régler votre Pocket PC sur le Mode Appareiller. Dans les 60 secondes, vous pouvez initialiser le processus d'appareillement à votre téléphone portable pour découvrir votre Pocket PC comme kit de voiture.

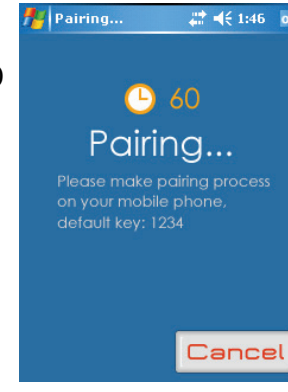

Others (Autres)

En tapotant le bouton **Others (Autres)** sur l'écran principal, vous pouvez exécuter le programme BlueSoleil. (Voir la section 6.3 pour des informations sur BlueSoleil.)

Exit (Quitter)

Pour quitter le programme Composeur, tapotez le bouton **Exit (Quitter)** sur l'écran principal.

eConvertor

Tapotez → **Programmes** → **eConverter** pour basculer au programme.

Vous verrez l'écran de calculatrice. Pour basculer à un autre mode, tapotez un des boutons en haut à droite de l'écran.

eConverter fournit trois modes : Calculatrice, Devise, et Métrologie. Vous pouvez utiliser ces modes pour exécuter l'arithmétique de base et pour convertir la devise et la mesure.

Utilisation du Mode Calculatrice

Le mode Calculatrice vous permet d'exécuter n'importe laquelle des opérations standard pour lesquelles vous utiliseriez normalement une calculatrice à main.

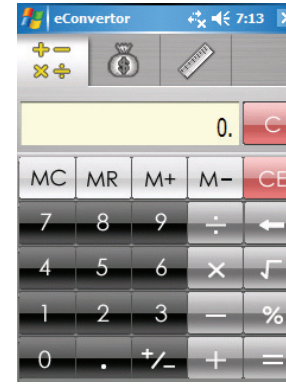

Utilisation du Mode Devise

Tapotez le bouton sur l'écran de calculatrice pour basculer au mode Devise.

Tapotez la flèche vers le bas à côté du champ de saisie pour afficher une liste de devises et pour sélectionner la devise à partir de laquelle convertir. Tapotez la flèche vers le bas à côté du champ de sortie pour afficher une liste de devises et pour sélectionner la devise vers laquelle convertir.

Saisissez la valeur de devise dans le champ de saisie en tapotant les boutons numériques sur le clavier numérique. La devise convertie apparaît immédiatement dans le champ de sortie.

Avant d'exécuter la conversion de devise, vous pouvez éditer le taux de change à celui le plus à jour. Tapotez le bouton **Editer** sur l'écran de devise. Saisissez le taux de change et tapotez le bouton pour sauvegarder et aller de nouveau à l'écran de devise.

Utilisation du Mode Métrologie

Tapotez le bouton sur l'écran de calculatrice pour basculer au mode Métrologie.

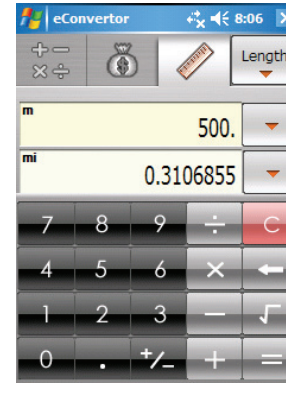

Tapotez le bouton de mesure sur l'écran de métrologie pour afficher une liste de défilement de mesures et pour sélectionner la mesure désirée à partir de la liste.

Tapotez la flèche vers le bas à côté du champ de saisie pour afficher une liste d'unités et pour sélectionner l'unité à partir de laquelle convertir. Tapotez la flèche vers le bas à côté du champ de sortie pour afficher une liste d'unités et pour sélectionner l'unité vers laquelle convertir.

sélectionner l'unité vers laquelle convertir.

Saisissez la valeur dans le champ de saisie en tapotant les boutons numériques sur le clavier numérique. La valeur convertie apparaît immédiatement dans le champ de sortie.

Visualiseur d'image

Tapotez → **Programmes** → **Picture Viewer (Visualiseur d'image)** pour basculer au programme.

Ce programme fournit une façon facile de visualiser les fichiers d'image dans les formats jpg et bmp. Vous pouvez:

- Visualiser les fichiers d'image en affichage miniature ou liste.
- Effacer, renommer, couper ou copier un fichier d'image.
- Envoyer le fichier actuel d'image par l'intermédiaire de l'email
- Éditer un fichier d'image. Vous pouvez rogner une image, ajouter du texte, écrire directement sur l'image et ajouter une trame.
- Capturer l'écran.
- Créer un diaporama.
- Tourner une image.

6 Connectez-vous

Pour profiter d'avantage de votre Pocket PC, vous pouvez obtenir relié. Ce chapitre détaille les différentes manières de connecter votre Pocket PC, incluant par modem, carte réseau et Bluetooth. Il décrit également Internet Explorer pour la navigation sur Internet.

6.1 Paramètres des Connexions

Votre Pocket PC dispose de deux groupes de paramètres de connexion : "Mon FAI" et "Mon Réseau professionel". Les paramètre de "Mon FAI" permettent de se connecter à Internet, et ceux de "Mon Réseau professionel" permettent de se connecter à un réseau privé, par exemple le réseau d'entreprise que vous utilisez au travail.

Les connexions peuvent être établies à l'aide d'un modem, d'un réseau sans fil ou d'une carte réseau (Ethernet).

Après les connexions, vous pouvez naviguer sur Internet ou le réseau Intranet, envoyer et recevoir des e-mails et des messages instantanés, et synchroniser les informations au moyen d'ActiveSync.

Connexions Modem

Avec un modem, vous pouvez vous connecter à votre fournisseur d'accès Internet (FAI) ou à votre réseau d'entreprise. Avant de créer une connexion, vous devez :

- Avoir un modem (SD IO ou Bluetooth). (Pour informations d'installation, voir la documentation fournie avec le produit.)
- Demandez les informations suivantes à votre fournisseur d'accès Internet (FAI) : numéro de téléphone permettant d'établir l'accès commuté au serveur du fournisseur, nom d'utilisateur, mot de passe et paramètres TCP/IP.

Créer une connexion Modem

1. Tapez → **Paramètres → Connexions → Connexions.**
2. Dans Mon FAI ou Mon réseau de travail, tapez Ajouter une nouvelle collection par modem. Pour visualiser les paramètres supplémentaires, tapez.

> **REMARQUE :**Pour modifier les paramètres de connexion modem, dans **Mon FAI** ou **Mon Réseau professionnel**, appuyez sur**Gérer des connexions existantes**. Sélectionnez la connexion modem souhaitée, appuyez sur **Paramètres**, puis suivez les instructions affichées dans l'écran.

Débuter et Arrêter une Connexion Modem

Pour débuter la connexion, installez le modem, connectez le câble modem, puis utilisez le programme désiré. Par exemple, commutez sur Pocket Internet Explorer et parcourez une page Web. Votre Pcoket PC se connecte automatiquement.

Pour arrêter la connexion, appuyez sur l'icône dans la barre de navigation, puis sur **Déconnecter**.

Connexions Carte Réseau (Ethernet)

Utilisez une carte réseau (Ethernet) pour vous connecter directement à un réseau. Vous n'avez pas besoin de créer une nouvelle connexion sur votre Pocket PC. Insérez une carte réseau, puis vous pouvez créer une connexion.

Avant de créer une connexion, vous devez :

- Avoir une carte réseau (SD IO). (Pour informations d'installation, voir la documentation fournie avec le produit.)
- Obtenir les informations suivantes auprès de votre administrateur réseau : nom d'utilisateur, mot de passe, et nom de domaine.

Créer une Connexion Carte Réseau

1. Insérez la carte réseau dans votre Pocket PC.
2. La première fois que vous insérez la carte, l'écran de paramétrage du réseau apparaît automatiquement afin que vous puissiez configurer la carte réseau. S'il n'apparaît pas ou si vous désirez modifier ultérieurement les paramètres, Tapez → **Paramètres →Connexions → Cartes réseau**.
3. Si vous avez besoin de saisir des informations de serveurs spécifiques, sur la tabulation **Adaptateurs réseaux**, tapez sur l'adaptateur désiré puis sur Serveurs de noms. La plupart des réseaux utilisent DHCP, et donc vous n'aurez pas à

modifier ces paramètres à moins que votre administrateur de réseau vous demande de le faire.

4. Si nécéssaire, connectez la carte réseau en utilisant un câble réseau.

> **REMARQUE :** Vous pouvez avoir besoin des paramètres de connexion serveur proxy et VPN. Pour plus d'informations, voir la rubrique Aide en ligne de Pocket Pc et votre administrateur réseau.

Débuter et Arrêter une Connexion Carte Réseau

Pour débuter la connexion, installez la carte réseau, connectez le câble réseau, puis utilisez le programme désiré. Par exemple, commutez sur Pocket Internet Explorer et parcourez une page Web. Votre Pcoket PC se connecte automatiquement.

Pour arrêter la connexion, retirez la carte de votre Pocket PC.

6.2 Utiliser Bluetooth

Votre Pocket PC incorpore une capacité Bluetooth. Bluetooth représente une technologie de communication sans fil à courte distance. Les appareils possédant cette capacité peuvent échanger des informations dans des distances d'environ 10 mètres (30 pieds) sans nécessiter de connexion physique.

Un programme Bluetooth appelé BlueSoleil est inclus dans votre Pocket PC. Le programme comprend huit profils d'application Bleutooth : Ecouteurs, mains libres, interphone, PAN, DUN, SPP, OPP et FTP.

Activer le Bluetooth

Tapotez → **Programmes** → **BlueSoleil** pour activer le programme Bluetooth. L'icône en bas à droite de l'écran Aujourd'hui indique que la fonction Bluetooth est activée.

Taper sur l'icône Bluetooth pour ouvrir le menu associé, tel qu'illustré ci-dessous. Vous pouvez activer et désactiver Bluetooth à partir de ce menu. Quand vous désactivez Bluetooth, l'icône devient . Pour gérer Bluetooth, tapez **Bluetooth Manager (Gestionnaire Bluetooth)**.

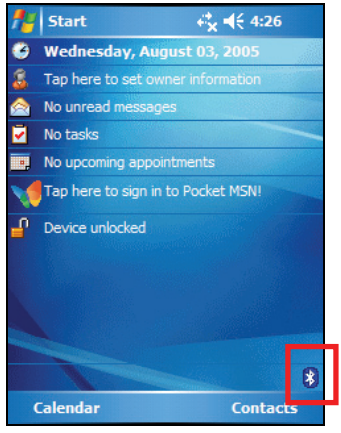

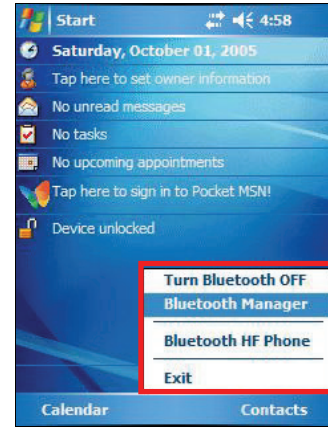

REMARQUE :

- Pour utiliser le service d'un périphérique à distance Bluetooth, assurez-vous que le périphérique à distance est en mode découverte.
- Taper **Bluetooth HF Phone** dans le menu Bluetooth, lance le programme de numérotation. (Voir section 5.8 pour des renseignements.)

Explorer les appareils Bluetooth

1. Sur l'écran Aujourd'hui, tapez sur l'icône Bluetooth puis tapez sur le **Bluetooth Manager (Gestionnaire Bluetooth)**.
2. Tapez **Explore a Bluetooth Device (Explorer un appareil Bluetooth)**. Vous pouvez taper sur le bouton **Refresh (Rafraîchir)** pour rechercher les appareils aux alentours·
3. Tapez sur un appareil cible pour naviguer au sein des services de l'appareil distant.

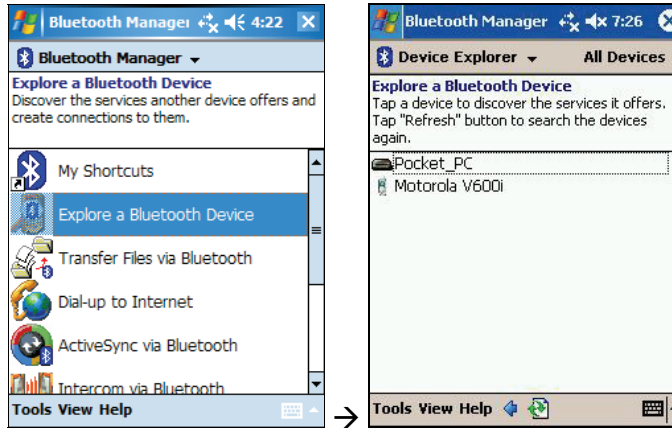
Bluetooth Manager 4:22
Bluetooth Manager
Explore a Bluetooth Device
Discover the services another device offers and create connections to them.
My Shortcuts
Explore a Bluetooth Device
Transfer Files via Bluetooth
Dial-up to Internet
ActiveSync via Bluetooth
Intercom via Bluetooth
Tools View Help
Bluetooth Manager 7:26
Device Explorer
All Devices
Explore a Bluetooth Device
Tap a device to discover the services it offers. Tap "Refresh" button to search the devices again.
Pocket_PC
Motorola V600i
Tools View Help

Numéroter vers l'Internet

Vous pouvez numéroter vers l'Internet et explorer les sites Internet avec un modem ou un téléphone à capacité Bluetooth.

1. Sur l'écran Aujourd'hui, tapez sur l'icône Bluetooth puis tapez sur le **Bluetooth Manager (Gestionnaire Bluetooth)**.
2. Tapez **Dial-up to Internet (Numéroter vers l'Internet)**. Vous pouvez taper sur le bouton **Refresh (Rafraîchissement)** pour rechercher les appareils aux alentours.
3. Tapez sur l'appareil cible qui peut fonctionner comme un serveur de réseau commuté pour établir une connexion au réseau commuté.

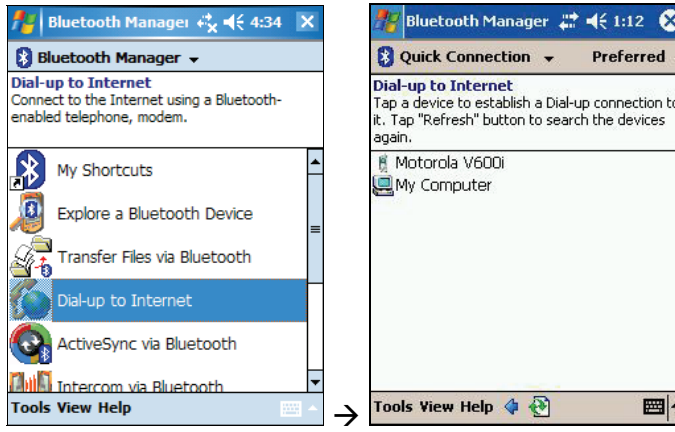

4. Appareillé avec le périphérique cible.
5. Saisissez le numéro de téléphone (*99***1#) et tapez sur **OK**.

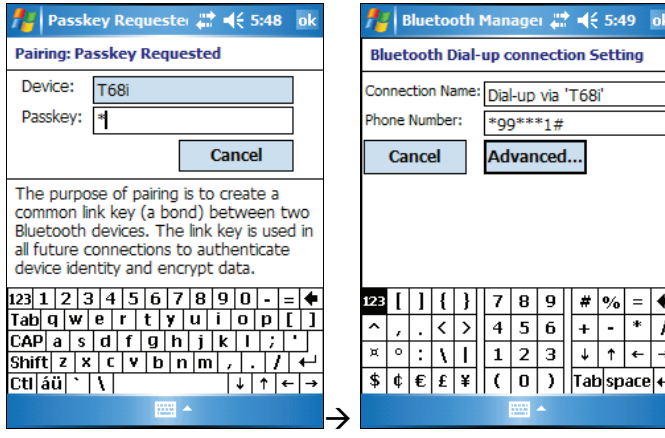
Passkey Requeste 5:48 ok
Pairing: Passkey Requested
Device: T68i
Passkey: *
Cancel
The purpose of pairing is to create a common link key (a bond) between two Bluetooth devices. The link key is used in all future connections to authenticate device identity and encrypt data.
Bluetooth Manager 5:49 ok
Bluetooth Dial-up connection Setting
Connection Name: Dial-up via 'T68i'
Phone Number: *99***1#
Cancel
Advanced...

6. Un raccourci DUN est créé. Vous pouvez vous connecter au serveur DUN et naviguer sur les sites Internet en utilisant Internet Explorer.
7. Si une boîte de dialogue apparaît et vous demande de paramétrer une nouvelle connexion dans Paramètres, tapez **Paramètres →Connexions** et choisissez **IVT BT modem Vcom8** en tant que modem sélectionné.
8. Saisissez le numéro de téléphone du service FAI. Pour le téléphone mobile G.PRS, il s'agit habituellement du *99***1#.

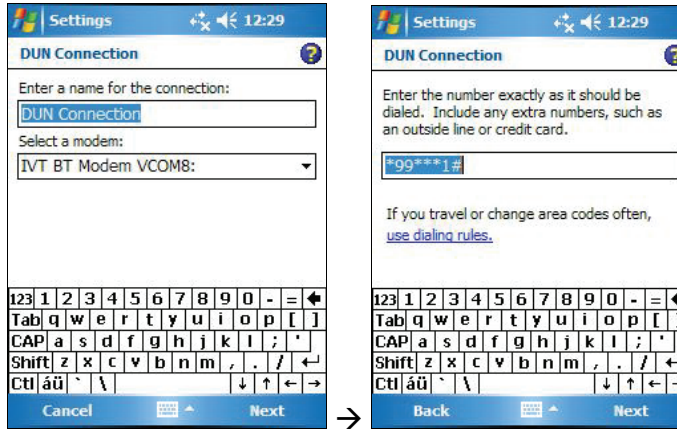

9. Une fois la connexion établie, vous pouvez naviguer sur les sites Internet en utilisant Internet Explorer.

Transfert de fichiers Bluetooth

Vous pouvez transférer des fichiers entre votre appareil et un appareil distant

1. Sur l'écran Aujourd'hui, tapez sur l'icône Bluetooth puis tapez sur le **Bluetooth Manager (Gestionnaire Bluetooth)**.
2. Tapez **Transfer Files via Bluetooth (Transférer des fichiers via Bluetooth)**. Vous pouvez taper sur le bouton **Refresh (Rafraîchissement)** pour rechercher les appareils aux alentours.
3. Tapez sur un appareil cible pour établir une connexion FTP (protocole de transfert de fichiers).

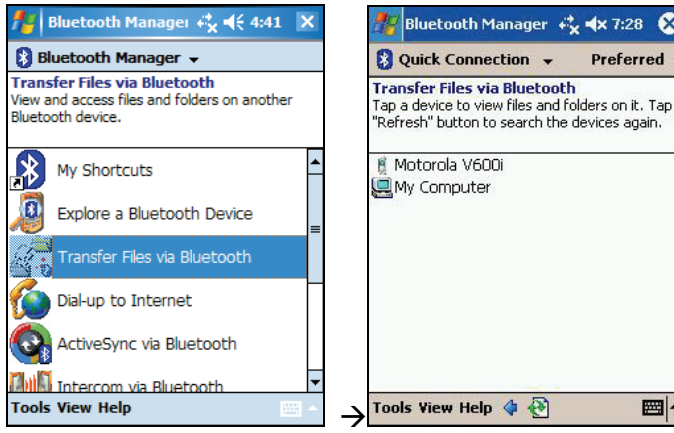
Bluetooth Manager 4:41
Bluetooth Manager
Transfer Files via Bluetooth
View and access files and folders on another Bluetooth device.
My Shortcuts
Explore a Bluetooth Device
Transfer Files via Bluetooth
Dial-up to Internet
ActiveSync via Bluetooth
Intercom via Bluetooth
Tools View Help
Bluetooth Manager 7:28
Quick Connection
Preferred
Transfer Files via Bluetooth
Tap a device to view files and folders on it. Tap "Refresh" button to search the devices again.
Motorola V600i
My Computer
Tools View Help

4. La fenêtre de l'explorateur de fichiers apparaîtra. Pour accéder à l'appareil local ou distant, utilisez le bouton au pas de l'écran.

5. Tapez et maintenez un élément pour afficher le menu de raccourcis. Vous pouvez utiliser les fonctions télécharger/téléverser et suppression.

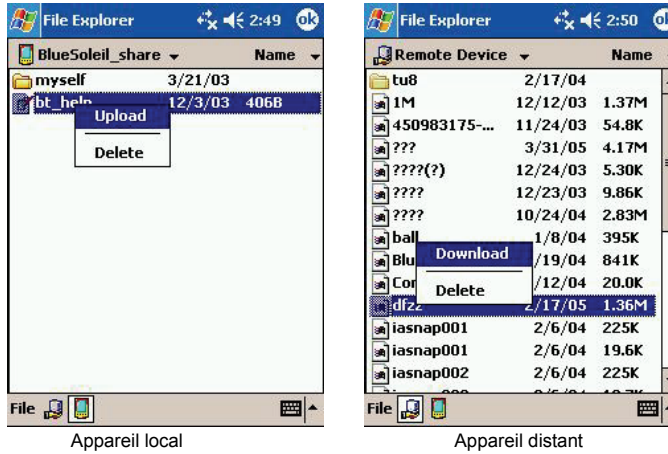

Appareil local Appareil distant

Utiliser ActiveSync via Bluetooth

Vous pouvez utiliser ActiveSync via Bluetooth.

1. Sur l'écran Aujourd'hui, tapez sur l'icône Bluetooth puis tapez sur le **Bluetooth Manager (Gestionnaire Bluetooth)**.
2. Tapez **ActiveSync via Bluetooth**. Vous pouvez taper sur le bouton **Refresh (Rafraîchissement)** pour rechercher les appareils aux alentours.
3. Tapez sur l'appareil cible pour établir une connexion SPP (profil de port série).

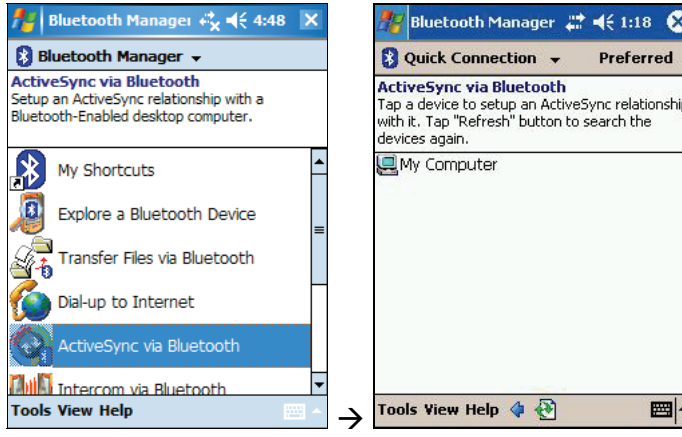

4. Choisissez le port série et tapez **OK** pour démarrer la connexion ActiveSync.

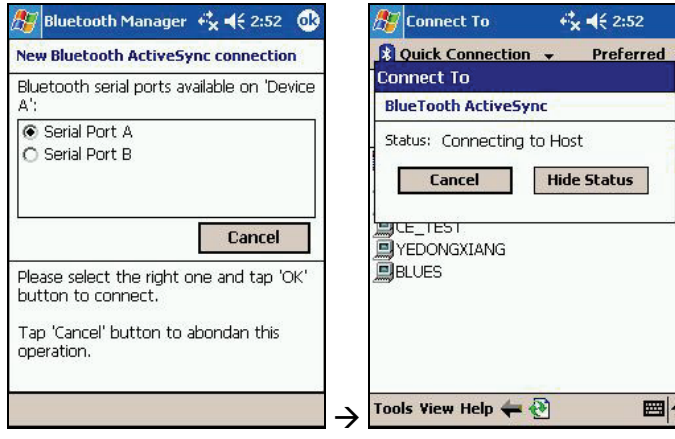

Utiliser Intercom via Bluetooth

Vous pouvez utiliser votre Pocket PC comme un interphone pour discuter avec d'autres interphones à capacité Bluetooth.

1. Sur l'écran Aujourd'hui, tapez sur l'icône Bluetooth puis tapez sur le **Bluetooth Manager (Gestionnaire Bluetooth)**.
2. Tapez **Intercom via Bluetooth**. Vous pouvez taper sur le bouton **Refresh (Rafraîchissement)** pour rechercher les appareils aux alentours.
3. Tapez sur l'appareil cible pour établir une connexion ICP.

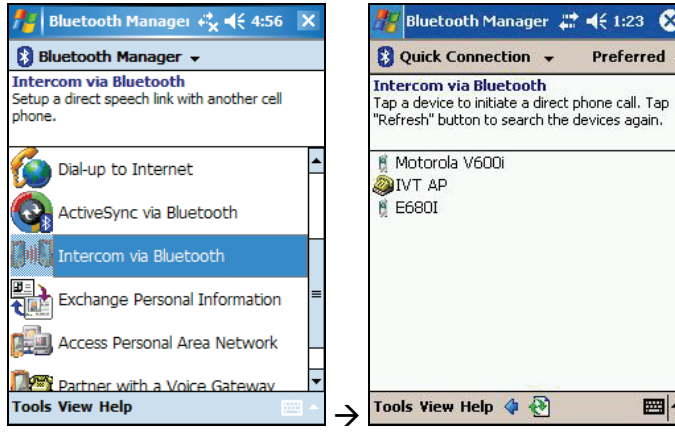

4. Une boîte de dialogue apparaîtra sur votre Pocket PC et sur l'appareil du destinataire. Le destinataire peut décider de répondre ou d'ignorer votre appel.

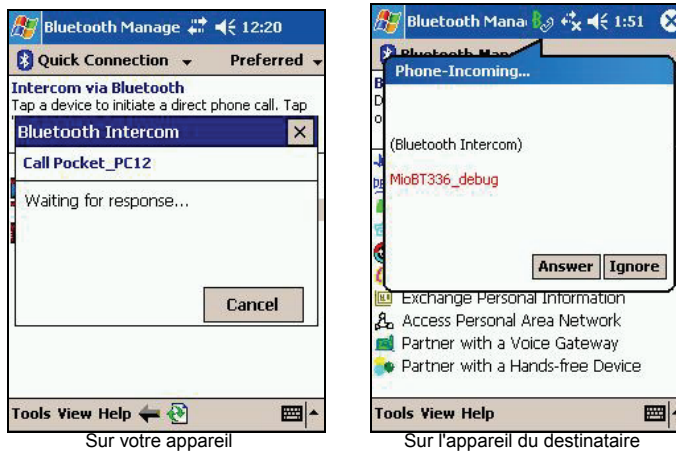

Sur votre appareil | Sur l'appareil du destinataire

Echange d'informations personnelles

Vous pouvez échanger des informations personnelles, telles que des contacts ou des rendez-vous avec un autre appareil. La fonction est intégrée dans le menu de raccourcis de Contacts, Calendrier et Explorateur de fichiers.

A partir du menu de raccourcis

1. Ouvrez le programme contenant l'élément que vous désirez échanger.
2. Tapez et maintenez l'élément puis tapez **Send by Bluetooth (Envoyer par Bluetooth)** dans le menu de raccourcis.

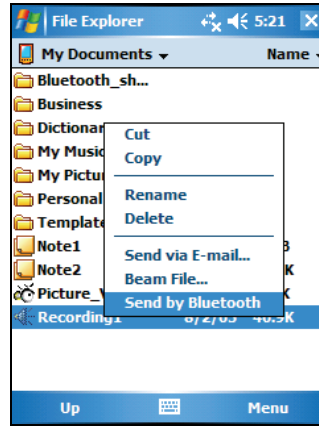

À partir du gestionnaire Bluetooth

Vous pouvez également utiliser cette méthode pour échanger des cartes de visite.

1. Sur l'écran Aujourd'hui, tapez sur l'icône Bluetooth puis tapez sur le **Bluetooth Manager (Gestionnaire Bluetooth)**.
2. Tapez **Exchange Personal Information (Echanger des informations personnelles)**. Vous pouvez taper sur le bouton **Refresh (Rafraîchissement)** pour rechercher les appareils aux alentours.
3. Tapez l'appareil cible pour établir une connexion OPP.

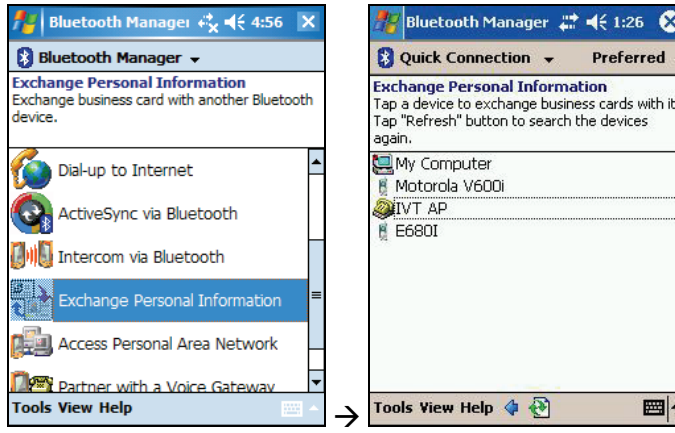

4. La carte de visite par défaut est envoyée à l'appareil cible si cette option est activée.

Accès à un réseau personnel

Vous pouvez vous connecter à un réseau personnel via Bluetooth.

1. Sur l'écran Aujourd'hui, tapez sur l'icône Bluetooth puis tapez sur le **Bluetooth Manager (Gestionnaire Bluetooth)**.
2. Tapez **Exchange Personal Information (Accès à un réseau personnel)**. Vous pouvez taper sur le bouton **Refresh (Rafraîchissement)** pour rechercher les appareils aux alentours.
3. Tapez l'appareil cible pour établir une connexion PAN (réseau personnel).

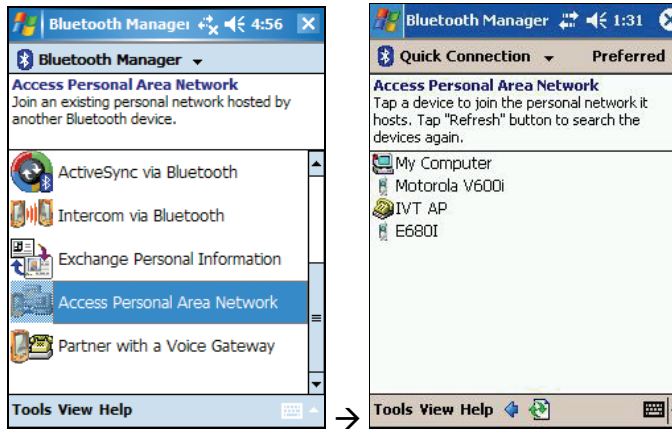

4. Si l'appareil distant fournit un service d'accès Internet, vous pourrez naviguer sur les sites Internet.

Utiliser une passerelle vocale

Votre appareil peut fonctionner comme un téléphone sans fil une fois appareillé avec une passerelle vocale.

1. Sur l'écran Aujourd'hui, tapez sur l'icône Bluetooth puis tapez sur le **Bluetooth Manager (Gestionnaire Bluetooth)**.
2. Tapez **Access Personal Area Network (Appareiller avec une passerelle vocale)**. Vous pouvez taper sur le bouton **Refresh (Rafraîchissement)** pour rechercher les appareils aux alentours.
3. Tapez l'appareil cible.

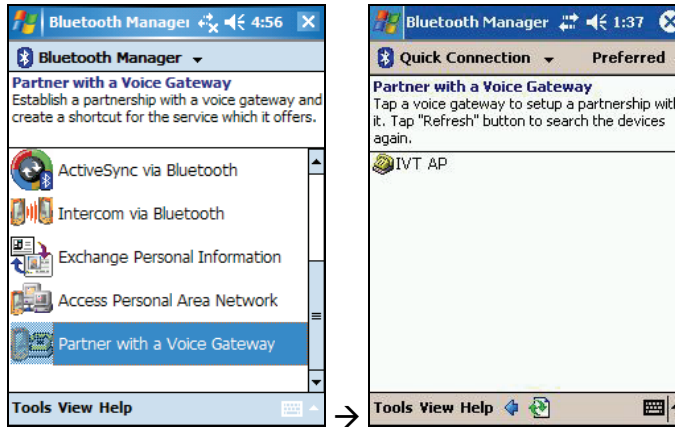
Bluetooth Manager 4:56
Bluetooth Manager
Partner with a Voice Gateway
Establish a partnership with a voice gateway and create a shortcut for the service which it offers.
ActiveSync via Bluetooth
Intercom via Bluetooth
Exchange Personal Information
Access Personal Area Network
Partner with a Voice Gateway
Tools View Help
Bluetooth Manager 1:37
Quick Connection
Preferred
Partner with a Voice Gateway
Tap a voice gateway to setup a partnership with it. Tap "Refresh" button to search the devices again.
IVT AP
Tools View Help

4. Saisissez le passe pour créer un lien entre les deux appareils Bluetooth.

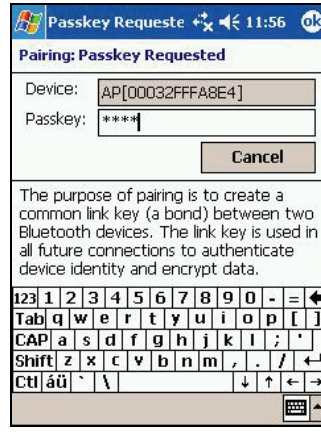
Passkey Requeste 11:56
Pairing: Passkey Requested
Device: AP[00032FFFA8E4]
Passkey: ****
Cancel
The purpose of pairing is to create a common link key (a bond) between two Bluetooth devices. The link key is used in all future connections to authenticate device identity and encrypt data.

Utiliser un appareil mains libres

Votre Pocket PC peut fonctionner comme un appareil mains libres une fois connecté à une passerelle vocale.

1. Sur l'écran Aujourd'hui, tapez sur l'icône Bluetooth puis tapez sur le **Bluetooth Manager (Gestionnaire Bluetooth)**.
2. Tapez **Partner with a Voice Gateway (Appareillé avec un appareil mains libres)**. Vous pouvez taper sur le bouton **Refresh (Rafraîchissement)** pour rechercher les appareils aux alentours.
3. Tapez l'appareil cible.

Bluetooth Manager
1:01
Quick Connection
Preferred
Partner with a Hands-free Device
Tap a hands-free device to setup a partnership with it. Tap "Refresh" button to refresh the device list.
JABRA BT200
Tools View Help

4. Saisissez le passe pour créer un lien entre les deux appareils Bluetooth.

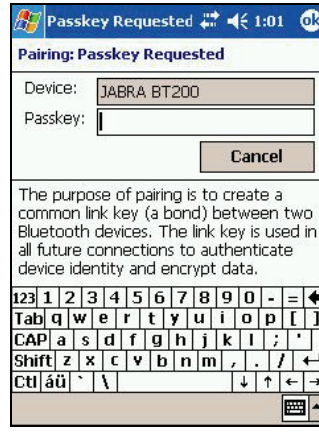
Passkey Requested
1:01
Pairing: Passkey Requested
Device:
JABRA BT200
Passkey:
Cancel
The purpose of pairing is to create a common link key (a bond) between two Bluetooth devices. The link key is used in all future connections to authenticate device identity and encrypt data.

Configuration de paramètres Bluetooth

Sur l'écran Aujourd'hui, tapez sur l'icône Bluetooth et tapez **Bluetooth Manager (Gestionnaire Bluetooth) → Tools (Outils) → Bluetooth Settings (Paramètres Bluetooth).**

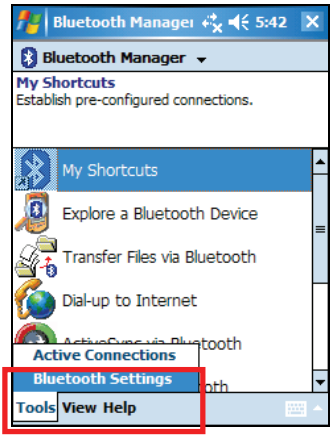

Il existe huit pages pour configurer que les paramètres serveur et client Bluetooth.

Page	Descriptions
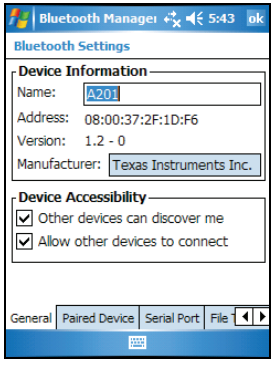	**Général** Cette page vous permet d'éditer les informations de l'appareil local.
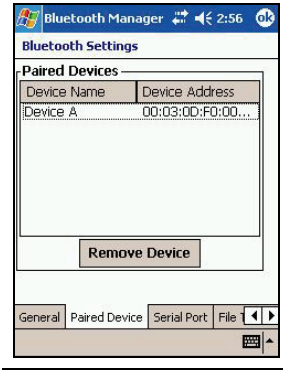	**Appareil connecté** Cette page vous laisse visualiser les appareils connectés.

Page	Descriptions
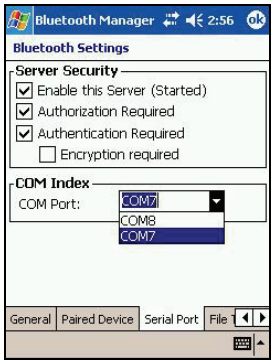	**Port Série** Cette page vous permet de configurer les paramètres SPP, tels que sécurité et le port COM.
	Transfert de fichiers Cette page vous permet de configurer les paramètres FTP, tels que sécurité, répertoire partagé et les options de lecture/écriture.
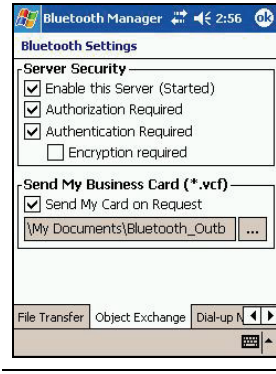	**Échange d'objets** Cette page vous permet de configurer les paramètres OPP tels que sécurité et emplacement de la carte de visite.

Page	Descriptions
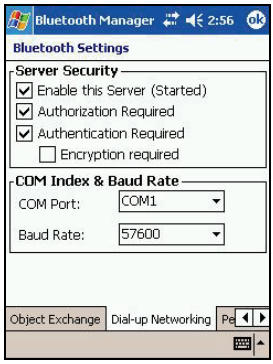	**Réseau commuté** cette page vous permet de configurer les paramètres DUN, tels que sécurité, port COM et débit en bauds.
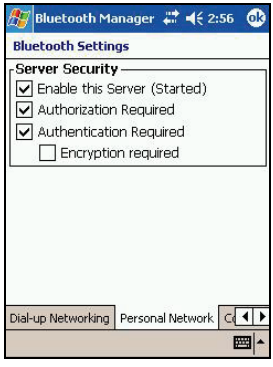	**Réseau personnel** cette page vous permet de configurer les attributs PAN, tels que la sécurité.
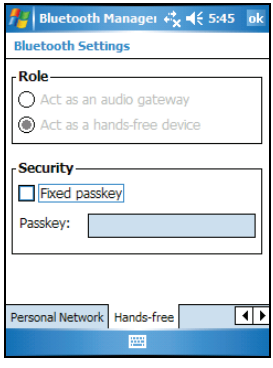	**Mains libres** Cette page vous permet de configurer les attributs d'un périphérique mains libres tels que la fonctionnalité et la sécurité.

Utiliser Mes Raccourcis

Une fois que vous avez établi une connexion Bluetooth avec un appareil distant, il sera enregistré comme un raccourci. **My Shortcuts (Mes raccourcis)** vous permet d'utiliser facilement le même appareil en tapant sur l'élément de raccourci spécifique.

1. Sur l'écran Aujourd'hui, tapez sur l'icône Bluetooth puis tapez sur le **Bluetooth Manager (Gestionnaire Bluetooth)**.
2. Tapez **Mes raccourcis**.
3. Tapez et maintenez l'élément désiré. Tapez **Connect (Connecter)** pour établir de nouveau une connexion.

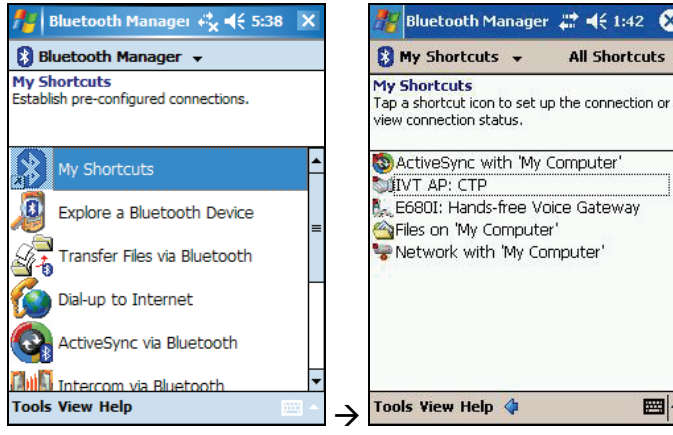

4. La couleur de l'élément raccourci deviendra verte une fois la connexion établie. Pour vous déconnecter, tapez et maintenez l'élément et tapez **Disconnect (Disconnecter)**

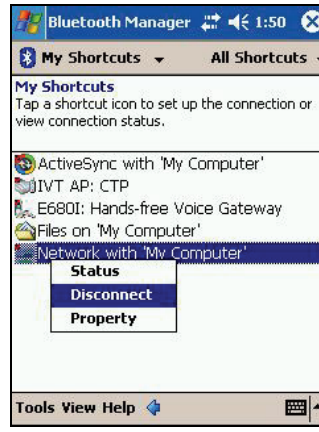

Visualiser les connexions actives

Pour visualiser les connexions actives entrantes et sortantes :

1. Sur l'écran Aujourd'hui, tapez sur l'icône Bluetooth puis tapez sur le **Bluetooth Manager(Gestionnaire Bluetooth)**.
2. Tapez **Tools (Outils)** → **Active Connections (Connexions actives)**.
3. Quand vous tapez et maintenez un élément, vous pouvez le déconnecter ou visualiser le statut de la connexion.

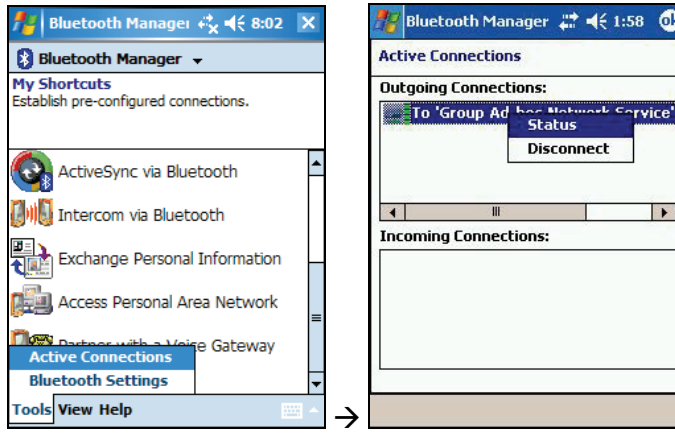

6.3 Utiliser Internet Explorer pour portable

Utiliser Internet Explorer Mobile pour visualiser des pages Internet de manière suivante :

- Connectez vous au serveur du fournisseur d'accès Internet ou d'un réseau et surfez directement sur le Web. Pour ce faire, vous devez commencer par créér une connexion d'après la procédure décrite à la section 6.1.
- Lors de la synchronisation avec votre ordinateur, téléchargez vos liens préférés et les favoris stockés dans le sous- répertoire Favoris de l'appareil mobile vers le programme Internet Explorer de votre ordinateur.

Une fois connecté au serveur d'un fournisseur d'accès Internet ou d'un réseau, vous pouvez également télécharger des fichiers et des programmes depuis Internet ou l'intranet.

Appuyez sur → **Internet Explorer** pour accéder au programme. La page d'accueil d'Internet Explorer Mobile apparaîtra:

Affichage des Favoris de l'appareil mobile et des chaînes

1. Dans Internet Explorer, tapez **Favoris.**
2. Dans la liste qui s'affiche, appuyez sur la page que vous souhaitez ouvrir.

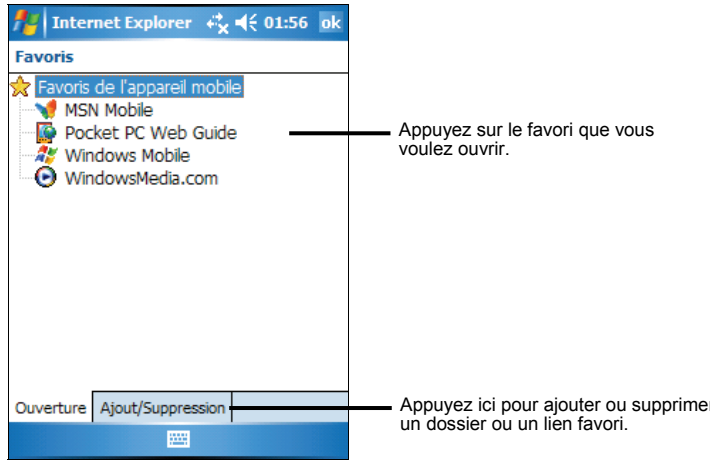

La page téléchargée la dernière fois que vous vous êtes synchronisé avec votre ordinateur s'ouvre. Dans le cas contraire, ce favori est inutilisable. Vous devez vous synchroniser de nouveau avec votre ordinateur pour télécharger la page sur votre Pocket PC ou vous connecter au Net pour l'ouvrir.

Navigation sur Internet

1. Configurez une connexion au serveur de votre fournisseur d'accès ou au réseau de votre entreprise en suivant la procédure décrite à la section 6.1.
2. Pour vous connecter et commencer à surfer, utilisez une des méthodes suivantes :
   - Tapez **Favoris** puis tapez sur le favori que vous désirez visualiser.
   - Dans la barre d'adresse située en haut de la fenêtre, entrez l'adresse du site Web que vous souhaitez visiter puis appuyez sur Go. Appuyez sur la flèche pour sélectionner une adresse parmi celles précédemment saisies.

Dossier Favoris de l'appareil mobile

Seuls les éléments du sous- dossier Favoris de l'appareil mobile du dossier Favoris du programme Internet Explorer installé sur votre ordinateur sont synchronisés avec votre Pocket PC. Ce dossier a été automatiquement créé lors de l'installation d'ActiveSync.

Liens préférés

Lors de la synchronisation, la liste des liens préférés figurant dans le dossier Favoris de l'appareil mobile de votre ordinateur est synchronisée avec le programme Pocket Internet Explorer de votre Pocket PC. Les deux ordinateurs sont actualisés en fonction des modifications effectuées aux listes chaque fois que vous vous synchronisez. Si vous ne sauvegardez pas vos liens préférés en tant que favoris, vous ne ferez que télécharger des liens sur votre Pocket PC et vous devrez vous connecter au serveur de votre fournisseur d'accès ou au réseau pour afficher leur contenu. Pour de plus amples informations sur la synchronisation, consultez l'aide d'ActiveSync sur votre ordinateur.

Favoris de l'appareil mobile

Si Microsoft Internet Explorer version 5.0 ou ultérieure est installé sur votre ordinateur, vous pouvez télécharger vos favoris mobiles sur votre Pocket PC. La synchronisation de ces derniers télécharge les contenus Web correspondants sur votre périphérique de sorte que vous puissiez les ouvrir tout en étant déconnecté de votre fournisseur d'accès et de votre ordinateur.

Utilisez le plug-in Internet Explorer installé avec ActiveSync pour créer rapidement des favoris mobiles.

Pour créer un favori mobile :

1. Dans le programme Internet Explorer installé sur votre ordinateur, cliquez sur **Outils**, puis sur **Créer un favori mobile**.
   - Pour modifier le nom du lien, entrez un nouveau nom dans le champ Nom.
   - Pour planifier la mise à jour du favori mobile, sélectionnez la fréquence des mises à jour dans **Mise à jour**
2. Cliquez sur **OK**. Internet Explorer télécharge la dernière version de la page sur votre ordinateur.
3. Si vous voulez télécharger des pages liées au favori mobile que vous venez de créer dans le programme Internet Explorer installé sur votre ordinateur, cliquez avec le bouton droit de votre souris sur le favori mobile et sélectionnez **Propriétés**. Dans l'onglet **Téléchargement,** spécifiez le nombre de liens que vous souhaitez télécharger. Pour économiser l'espace mémoire, optez pour le niveau suivant.
4. Synchronisez votre Pocket PC et votre ordinateur. Les favoris mobiles stockés dans le dossier Favoris de l'appareil mobile d'Internet Explorer sont téléchargés sur votre Pocket PC.

REMARQUE : Si vous n'avez pas planifié de mise à jour, vous devrez télécharger manuellement les contenus pour actualiser les informations hébergées sur votre ordinateur et votre Pocket PC. Avant toute synchronisation avec votre Pocket PC, cliquez sur **Outils** et **Synchroniser** dans le programme Internet Explorer installé sur votre ordinateur. La date du dernier téléchargement de contenus sur l'ordinateur s'affiche. Par ailleurs, vous pouvez télécharger des contenus manuellement, si nécessaire.

REMARQUE : Vous pouvez ajouter un bouton dans la barre d'outils d'Internet Explorer pour créer des favoris mobiles. Dans le programme Internet Explorer installé sur votre ordinateur, cliquez sur **Affichage**, **Barres d'outils** puis **Personnaliser**.

Économiser l'espace Mémoire

Les favoris mobiles occupent beaucouop d'espace mémoire de votre Pocket PC. Pour minimiser la quantité de mémoire utilisée, procédez comme suit :

- Utilisez les options de configuration d'ActiveSync pour désactiver les images et les sons pour les informations relatives aux favoris mobiles, ou pour empêcher le téléchargement de certains favoris mobiles sur votre Pocket PC. Pour de plus amples informations, consultez l'aide d'ActiveSync.
- Limitez le nombre de liens téléchargés. Dans le programme Internet Explorer installé sur votre ordinateur, cliquez avec le bouton droit de votre souris sur le favori mobile que vous souhaitez modifier et sélectionnez **Propriétés**. Dans l'onglet **Téléchargement**, spécifiez 0 ou 1 pour le nombre de pages que vous souhaitez télécharger.

7 Dépannage et entretien

Ce chapitre propose des solutions aux problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre Pocket PC. Il vous indique aussi comment prendre soin de votre Pocket PC.

> **REMARQUE :** Si vous rencontrez un problème que vous ne pouvez pas résoudre tout seul, contactez votre revendeur pour son aide.

7.1 Réinitialisation de votre Pocket PC

> **ATTENTION :** Toutes les données non sauvegardées seront perdues après la réinitialisation matérielle.

La procédure de réinitialisation matérielle de votre Pocket PC est comparable à un redémarrage sur votre ordinateur. Elle redémarre le système d'exploitation, mais toutes les données non enregistrées sont perdues.

Vous devrez, à l'occasion, réinitialiser votre Pocket PC, par exemple :

- Après avoir restauré des données de sur votre ordinateur.
- Si votre Pocket PC ne répond plus, autrement dit s'il semble "figé" ou "bloqué".

Utiliser le stylet pour appuyer sur le bouton réinitialisation de votre appareil.

7.2 Restaurer l’état le plus récent

Suivez cette procédure pour restaurer votre Pocket PC dans son état le plus récent quand votre appareil ne répond pas après la réinitialisation.

1. Débranchez tous les câbles du Pocket PC, y compris celui de l'adaptateur secteur.
2. Retirez le couvercle puis les piles.
3. Faites glisser l’interrupteur MARCHE/ARRET vers la position ARRET (droite).
4. Attendez 1 minute puis ramenez l’interrupteur en position MARCHE (gauche).

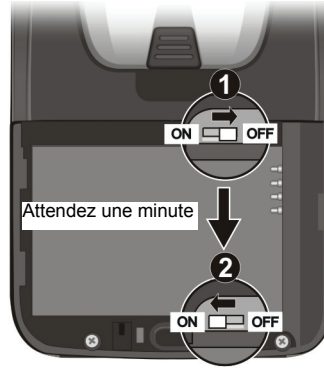

5. Remettez en place les piles puis le couvercle.

REMARQUE : Vous devez restaurer votre Pocket PC dans l'état par défaut d'usine si vous avez paramétré un mot de passe mais que vous l'avez oublié. Restaurer l’état par défaut d'usine signifie que toutes les données que vous avez saisies dans la mémoire vive, y compris tous les fichiers, les paramètres du système et les programmes supplémentaires que vous avez installés, seront effacés. Contactez une personne du service compétent pour de l'assistance

7.3 Problèmes d'alimentation

Ne s'allume pas quand j'utilise la batterie comme source d'alimentation

- L'énergie restante dans la batterie n'est peut-être pas suffisante pour permettre à votre Pocket PC de fonctionner. Branchez votre adaptateur secteur sur une prise de courant puis allumez votre Pocket PC.

La batterie de décharge vite

- Il se peut que vous utilisiez certaines applications sur votre Pocket PC qui sont gormandes en énergie. (“Conseils pour économiser l'énergie” à la section 3.1 pour de plus amples informations.)

7.4 Problèmes de mémoire

Si un message d'alerte s'affiche à l'écran indiquant un manque de mémoire, cela peut être dû à un problème d'allocation de la mémoire. Vous pouvez essayer la procédure suivante pour libérer de l'espace mémoire sur votre Pocket PC.

> **ATTENTION :** Soyez prudent quand vous effacez des fichiers. Effacer certains fichiers dont l'utilisation vous est inconnue peut causer un dysfonctionnement de certains programmes ou fonctions de votre Pocket PC. Il vaut toujours mieux procéder à un backup des fichiers avant de les effacer.

- Supprimer les fichiers devenus inutiles. Tapez → **Programmes→ Explorateur de fichiers.** Tapez et maintenez le fichier que vous désirez supprimer puis tapez Supprimer sur menu de raccourcis. Pour trouver vos plus gros fichiers, tapez → **Programmes → Recherche**. Dans la liste **Types**, tapez **Taille supérieure à 64Ko → Go.**
- Supprimez les programmes dont vous ne vous servez plus. Appuyez sur → **Paramètres → Système → Suppression de Programme**. Appuyez sur le programme que vous souhaitez supprimer puis appuyez sur **Supprimer**.
- Dans les options de Internet Explorer, supprimez tous les fichiers et videz l'historique. Dans Internet Explorer, tapez **Menu → Outils → Options → Mémoire**. Tapez Supprimer les fichiers et Vider l’historique.
- Arrêtez les programmes q.ue vous n'utilisez pas Dans la plupart des cas, les programmes s'arrêtent tout seul pour libérer l'espace mémoire nécessaire. Cependant, dans certaines situations, comme quand une boîte de dialogue attend la réponse de l'utilisateur, le programme ne peut pas s'arrêter tout seul. Pour vérifier le statut de vos programmes en cours d'utilisation, appuyez sur → **Paramètres → Système → Mémoire → Programmes en cours**. Appuyez sur le programme que vous voulez afficher puis appuyez sur

Activer. Fermez toutes les fenêtres ou messages ouverts puis retournez à la liste des programmes. Si vous cette procédure ne fonctionne pas, arrêtez le programme manuellement. Commencez par vous assurer que votre travail a été enregistré en fermant les fenêtres ouvertes puis en retournant à la liste des programmes. Puis arrêtez le programme en appuyant sur **Arrêter** ou **Arrêter tous** dans l'onglet **Programmes en cours.**

- Réinitialisez votre Pocket PC en suivant la procédure décrite à la section 7.1.

Si vous avez une carte mémoire, déplacez les données sur celle-ci en suivant la procédure ci-dessous

- Appuyez sur → **Programmes** → **Explorateur de fichiers**. Appuyez et maintenez votre stylet sur le fichier que vous voulez déplacer puis appuyez sur **Couper** dans le menu contextuel qui s'affche. Parcourez le répertoire de la carte mémoire jusqu'à Mes Documents puis appuyez sur **Edition** → **Coller**. Les fichiers stockés dans des dossiers autres que Mes Documents ou stockées dans des sous-dossiers de Mes Documents peuvent ne pas figurer sur la liste des fichiers affichée par certains programmes.Quand vous utilisez Notes, Word Mobile Pocket ou Excel, vous pouvez également déplacer les fichiers en ouvrant un élément et en tapant **Menu** → **Fichier** → **Renommer/Déplacer.**
- Déplacez les pièces jointes des e-mails. Dans Boîte de réception, appuyez sur **Outils** → **Options** → **Stockage** et sélectionnez **Stocker les pièces jointes sur la carte mémoire.** Toutes les pièces jointes seront déplacées sur la carte mémoire et les nouvelles pèces jointes seront automatiquement stockées sur la carte mémoire.
- Paramétrer des programmes tels que Notes, Word Mobile et Excel Mobile pour enregistrer automatiquement les nouveaux éléments dans la carte de stockage. Dans le programme, tapez **Menu** → **Options**. Dans **Enregistrer vers**, choisissez la **Carte de stockage**.

7.5 Problèmes d'écran

L'écran est éteint

Si l'écran ne répond pas après que vous ayez appuyé sur le bouton d'alimentation, essayez ces deux solutions l'une après l'autre pour essayer de résoudre le problème :

- Connectez l'adaptateur secteur à votre Pocket PC et à une prise de courant.
- Réinitialisez votre Pocket PC en suivant la procédure décrite à la section 7.1.

L'écran est lent à répondre

- Assurez-vous que la batterie n'est pas trop faible ou que trop de programmes ne soient en cours d'utilisation. Si le problème persiste, réinitialisez votre Pocket PC en suivant la procédure décrite à la section 7.1.

L'écran est figé

- Réinitialisez votre Pocket PC en suivant la procédure décrite à la section 7.1.

L'écran est difficile à lire

- Assurez-vous que le rétroéclairage de l'écran est activé.
- Déplacez-vous près d'une meilleure source de lumière.
- Si vous avez du mal à lire un document affiché à l'écran, essayez de régler le pourcentage du zoom ou la taille du texte. Pour ce faire :
  - ✓ Tapez → **Paramètres** → **Système** → **Ecran** → **Taille du Texte** et sélectionner la taille du texte.
  - ✓ Dans Notes, tap **Menu** → **Zoom** et sélectionner un pourcentage de zoom .
  - ✓ Dans Word Mobile et Excel Mobile, tapez **Aperçu**→ **Zoom** sélectionner un pourcentage de zoom .
  - ✓ Dans Pocket Internet Explorer, tapez **Menu** → **Zoom** sélectionner une taille.

Réponses erronée aux mouvements du stylet

- Reconfigurez l'écran tactile. Appuyez sur → **Paramètres** → **Système** → **Ecran** → **Aligner Ecran** . Si vous ne parvenez pas à faire la bonne sélection avec le stylet, éteignez votre Pocket PC. Appuyez sur le Scroll Dial, et, tout en le maintenant enfoncé, appuyez sur le bouton d'alimentation du Pocket PC. Vous pourrez alors commencer à reconfigurer l'écran tactile.

7.6 Problèmes de connexion

Problèmes de connexion liés au câble

- Assurez-vous que vous avez installé la bonne version d'ActiveSync sur votre ordinateur. Iinstallez la version fournie sur le CD Compagnon de votre Pocket PC.
- Assurez-vous que votre Pocket PC et votre ordinateur sont tous les deux allumés avant de commencer la connexion.

- Assurez-vous que le câble est bien branché sur le port USB de votre ordinateur. Connectez le câble directement au port USB de l'ordinateur. N'utilisez pas de hub USB.
- Assurez-vous que la connexion USB est activée dans ActiveSync sur votre ordinateur. Si la connexion USB est déjà activée, désactivez la connexion USB, fermez la fenêtre Paramètres de Connexion, puis ouvrez à nouveau cette fenêtre et activez à nouveau la connexion USB.
- Réinitialisez votre Pocket PC avant de rebrancher le câble. (cf. la section 7.1.) Toujours déconnecter le Pocket PC avant de redémarrer votre ordinateur.
- Ne connecter qu'un seul Pocket PC ou PDA à la fois à votre ordinateur.

Problèmes de connexion via le modem

Impossible de numéroter

- N'installez pas votre Pocket PC dans la station d'accueil. Vous ne pouvez pas numéroter si votre Pocket PC est en cours de connexion avec votre ordinateur.
- Assurez-vous que la prise téléphonique est bien branchée.
- Assurez-vous que la ligne téléphonique fonctionne en analogue. Ne pas connecter de modem à une ligne téléphonique numérique à moins que que le modem ne soit spécifiquement conçu pour un usage avec une ligne téléphonique numérique.

Le modem numérote mais la connexion ne s'établit pas

- Assurez-vous que le réseau auquel vous essayez de vous connecter pre,d en charge le protocole Point-to-Point Protocol (PPP). Votre fournisseur d'accès à Internet ou votre administrateur réseaux peut le verifier.
- Assurez-vous que le lieu d'appel est correct.
- Assurez-vous que le numéro de téléphone que vous composez est correct.

La connexion via le modem n'est pas fiable

- Assurez-vous que la carte modem est bien installée.
- Assurez-vous que la prise téléphonique est bien branchée.

Problèmes de connexion au réseau

- Assurez-vous que la carte du réseau est compatible avec votre Pocket PC.

- Assurez-vous que vous avez installé les pilotes corrects pour votre Pocket PC.
- Dans les propriétés pour votre carte de réseau, Assurez-vous que vous avez correctement configuré les paramètres IP et les adresses de vos serveurs DNS et/ou serveurs WINS. Votre administrateur de réseau peut vérifier ceci.
- Assurez-vous que vous avez ajouté les informations nécessaires pour le serveur.
- Si la **Connexion réseau** n'est pas listée comme méthode de connexion dans la boîte de dialogue ActiveSync quand vous commencez la synchronisation, attendez quelques minutes et essayez encore. Aussi, si la synchronization ne commence pas immédiatement, le réseau est probablement occupé, et cela peut prendre une minute pour que votre Pocket PC puisse se connecter au réseau.
- Vérifiez avec votre administrateur de réseau que votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sont corrects.
- Vérifiez avec votre administrateur de réseau que le réseau sur lequel vous tentez de vous connecter est disponible, afin d'essayer de vous connecter à partir d'un autre ordinateur.
- Vous pouvez changer le nom de l'appareil si vous essayez de connecter à un réseau et ne pouvez pas connecter si un autre périphérique avec le même nom est déjà connecté. Pour modifier le nom du périphérique, tapez → **Paramètres** → **Système** → **A propos** → **Identification appareil**.

7.7 Entretien de votre Pocket PC

En suivant ces quelques conseils d'entretien, vous vous assurez d'un fonctionnement sans problème de votre Pocket PC et réduisez les risques de l'endommager.

Conseils d'ordre général

- N'exposez pas votre Pocket PC à l'humidité ou à des températures extrêmes.
- Évitez d'exposer directement votre Pocket PC aux rayons du soleil ou à un rayonnement ultra-violet important pendant de longues périodes.
- Ne posez rien sur votre Pocket PC et évitez de laisser tomber des objets dessus.

- Ne laissez pas tomber votre Pocket PC et ne le soumettez pas à des chocs violents.
- Rangez votre Pocket PC dans son étui protecteur quand vous ne vous en servez pas.
- N'exposez pas votre Pocket PC à de brusques changements de température. Cela pourrait provoquer la formation de condensation à l'intérieur de l'appareil est endommager ces composantes. En cas de condensation, laissez-le sécher complètement.
- Prenez-garde à ne pas vous asseoir sur votre Pocket PC, si vous le transportez dans la poche arrière de votre pantalon par exemple.
- Ne transportez pas votre Pocket PC avec une carte insérée à l'intérieur. Vous risquez d'endommager ou de perdre la carte.
- La surface de l'écran se raye facilement. Utilisez exclusivement le stylet pour appuyer sur l'écran tactile. Évitez de toucher l'écran avec vos doigts, un stylo, un crayon ou tout autre objets pointu.
- Ne jamais nettoyer votre Pocket PC quand il est allumé. Utiliser un chiffon propre et doux, qui ne peluche pas. Humidifiez légèrement à l'eau pour nettoyer l'écran et le boîtier extérieur du Pocket PC.
- N'utilisez pas de lingettes pour nettoyer l'écran.
- N'essayez jamais de démonter, réparer ou procéder à quelque modification que ce soi sur votre Pocket PC. Le fait de la démonter, d'essayer de le réparer ou d'en modifier un élément pourrait résulter en des dommages graves à l'appareil et pourrait même vous exposer à des dommages physiques ou matériels.
- N'entreposez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs au même endroit que votre Pocket PC, ses éléments ou accessoires.

En voyage : quelques conseils

- Avant de partir, procédez à un backup de vos données. Par mesure de précaution supplémentaire, emportez avec vous une copie de backup.
- Retirez la carte SD ou MMC, le cas échéant.
- Éteignez votre Pocket PC et débranchez tout les éléments extérieurs.
- Assurez-vous que la batterie est complètemet chargée.
- Emportez l'adaptateur secteur. Utilisez-le comme source d'alimentation et pour recharger la batterie.

- Rangez votre Pocket PC dans son étui protecteur quand vous ne vous en servez pas.
- Transportez votre Pocket PC dans son étui en bagage à main. Ne l'enregistrez pas avec vos bagages.
- Si vous envisagez de partir en voyage à l'étranger, demandez à votre revendeur quel est l'adaptateur secteur qui convient pour votre pays de destination.
- Si vous envisagez de vous connecter via modem depuis l'étranger, assurez-vous que vous avez le modem et le câble qui conviennent pour votre pays de destination.

A Information Réglementaire

NOTE: Les étiquettes marquées à l'extérieur de votre appareil indiquent les règlements auxquels le produit s'est conformé. Verifiez les étiquettes marquées sur votre appareil et référez-vous aux conditions correspondantes dnas ce chapitre. Quelques notices s'appliquent seulement aux certaines modèles.

A.1 Déclarations des Règlements

Notification Européenne

Le produit avec le marquage CE est conforme avec la Directive Equipement Terminal de Télécommunication & et de Radio (R&TTE) (1995/5/EEC), Directive de la Compatibilité Electromagnétique (89/336/EEC) et la Directive Basse Tension (73/23/EEC) – modifiée par la Directive 93/68/ECC - émis par la Commission de la Communité Européenne.

Cet équipement est conforme à ces directives impliquent la conformité aux Normes Européenne qui suivent :

EN301489-1 : Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM), Norme de Compatibilité Electromagnétique (EMC) pour les équipements de communication de radio et de services; Partie 1 : Exigences techniques communes
EN301489-17 : Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique(ERM) Norme de Compatibilité Electromagnétique (EMC) pour les équipements radio et services; Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems and 5 GHz high performance RLAN equipment
EN55022 : caractéristiques des perturbations radioélectriques
EN55024 : caractéristiques d'immunité
EN6100-3-2 : Limites pour les émissions de courant harmonique
EN6100-3-3 : Limitation des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux basse tension
EN60950 / IEC 60950 : Sécurité du Produit

Le fabricant ne peut pas être tenu pour responsable pour les modifications faites par l'utilisateur et les conséquences en cela qui peuvent modifier la conformité du produit avec le Marquage CE.

A.2 Précautions de Sécurité

À propos du Chargement

- Ne toujours utiliser que l'adaptateur secteur (PHIHONG, PSC05R-050 ou ADP-5FH) fourni avec votre Pocket PC. L'utilisation d'un autre type d'adaptateur secteur conduirait à un dysfonctionnement de l'appareil et pourrait s'avérer dangereux.
- Ne utiliser que le chargeur voiture (ATECH, CT-P168SDS-A2.3) fourni avec votre Pocket PC. L'utilisation d'un autre type de chargeur voiture conduirait à un dysfonctionnement de l'appareil et pourrait s'avérer dangereux.
- Ce produit doit être livré avec une batterie LPS (Listed Power Unit), à puissance de sortie estimée de +5 V dc / 1.0 A.
- Utilisez une station d'accueil USB approuvée par le fabricant.
- Utilisez une batterie spécifique dans l'équipement.

À propos de l'Adapteur Secteur

- N'utilisez pas l'adaptateur dans un environnement très humide. Ne touchez jamais l'adaptateur lorsque vos mains ou vos pieds sont mouillés.
- Assurez une ventilation suffisante autour de l'adapteur pendant l'opération de l'appareil ou le chargement de la batterie. Ne couvrez pas l'adapteur secteur avec un papier ou d'autres objets qui réduiront le refroidissement. Ne utilisez pas l'adapteur secteur lorsqu'il est placé dans un coffret portable.
- Branchez l'adaptateur à une prise de courant appropriée. Les caractéristiques de tension et de mise à la terre figurent sur la boîte et/ou sur l'emballage du produit.
- N'utilisez pas l'adaptateur si le cordon est endommagé.
- Ne cherchez pas à démonter l'unité. Elle ne contient aucune partie réparable. Changez-la si elle endommagée ou exposée à une humidité excessive.

À propos de la Batterie

- Utilisez un chargeur spécifique approuvé par le fabricant.
- Ne pas dégrader, percer ou jeter au feu la batterie. La batterie peut éclater ou exploser et laisser échapper des substances chimiques dangereuses.
- Instructions importantes
  - ✓ **Attention :** II y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur.
  - ✓ Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.
  - ✓ La batterie doit être recyclée ou rejetée proprement.
  - ✓ Ne utilisez la batterie que dans l'équipement spécifique.